

## HTA-700B v.2, HTA-700B SE v.2

HYBRYDOWY ZINTEGROWANY WZMACNIACZ  
Z WBUDOWANYM PRZETWORNIKIEM C/A



Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z wymogami dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2004/108 / WE



### WAŻNE!


Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.  
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne), nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi. Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju. Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz, odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

**DYSTRYBUTOR / IMPORTER EU**  
POLPAK POLAND Sp. z o. o.  
AL. JEROZOLIMSKIE 333A  
05-816 REGUŁY K/WARSZAWY, POLSKA  
Email: biuro@polpak.com.pl

**DYSTRYBUTOR GLOBALNY&CHINY:**  
TAGA Audio Technology Company LTD.  
3F, Building C4, Shizhou Street Section, Baichen Road,  
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province,  
China, 528313  
Email: sales@taga-audio.com.cn

[www.taga-audio.com](http://www.taga-audio.com)

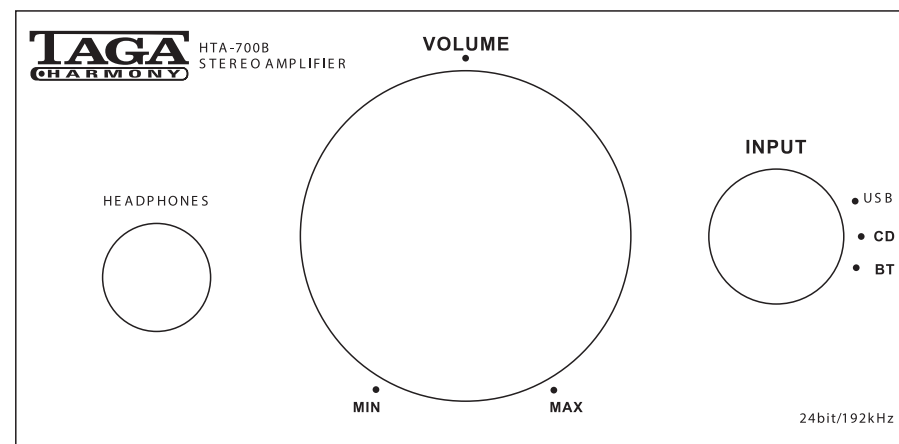

Instrukcja Obsługi

# Wstęp

---

Dziękujemy za zakup wzmacniacza TAGA Harmony HTA-700B.

Ten średniej wielkości zintegrowany wzmacniacz oferuje potężny dźwięk. Dzięki **hybrydowej konstrukcji** dostarcza bogactwo brzmienia wraz z czystym wzmocnieniem.

TAGA Harmony HTA-700B umożliwia bezpośrednie połączenie z komputerem poprzez port USB, wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy klasy premium o wysokiej rozdzielczości **USB-DAC 24bit/192kHz (Cmedia CM6631A+Cirrus Logic CS4344)** zmienia cyfrową bibliotekę muzyki w ekscytujące muzyczne doświadczenie.

Aby uczynić życie jeszcze łatwiejszym do standardowego wejścia stereo RCA dodaliśmy możliwość bezprzewodowego połączenia opartego o technologię **Bluetooth®** wraz z kodekiem audio **aptX® (zapewniającym jakość CD)**.

Wbudowane **wyjście przedwzmacniacza** pozwala na podłączenie dodatkowego wzmacniacza lub aktywnych głośników do Twojego systemu, natomiast **wyjście słuchawkowe** jest doskonałym wyborem dla dyskretnego odsłuchu.

**Wymianialny kabel zasilania IEC** pozwala na ulepszenie systemu poprzez użycie kabla audiofilskiej jakości w dowolnym momencie.

Niniejsza instrukcja dostarczy wszelkich informacji potrzebnych do obsługi TAGA Harmony HTA-700B v.2. Prosimy dokładnie się z nią zapoznać przed użytkowaniem urządzenia.

## Czyszczenie

Nie używaj silnych środków chemicznych. Użyj gładkiej, miękkiej ściereczki do czyszczenia.

## Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna jest dostępna na stronie **www.taga-audio.com** oraz **www.polpak.com.pl**

# Spis Treści

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Instrukcje dot. bezpieczeństwa       | 3  |
| Panel przedni i tylny                | 5  |
| Podłączanie wzmacniacza              | 6  |
| Instalacja i Obsługa                 | 7  |
| Wyjście przedwzmacniacza (PRE-OUT)   | 10 |
| Rozwiązywanie problemów              | 11 |
| Zawartość opakowania                 | 12 |
| Specyfikacja techniczna              | 12 |
| Warunki gwarancji, karta gwarancyjna | 13 |

# Instrukcje dot. bezpieczeństwa

## WAŻNE

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED OBSŁUGĄ URZĄDZENIA!



**WARNING**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**DO NOT OPEN**



**UWAGA:** ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIGDY NIE ZDEJMUJ POKRYWY (LUB TYLNEJ OBUDOWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH SERWISU UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKwalifikowanym PRACOWNIKOM SERWISU.



Znak symbolizujący błyskawicę w trójkącie ostrzega przed możliwością wystąpienia nieizolowanego "niebezpiecznego napięcia" wewnątrz obudowy, które można uznać za wystarczające do porażenia elektrycznego człowieka.



Znak wykrzyknika umieszczonego w trójkącie ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia.

**OSTRZEŻENIE:** ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY LUB WILGOCI, ORAZ OBIEKTÓW WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI, TAKICH JAK WAZONY, KTÓRYCH NIE POWINNO UMIESZCZać SIĘ NA URZĄDZENIU.

**UWAGA:** DOPASUJ DOKŁADNIE WIDEŁKI LUB WTYCZKĘ DO GNIAZDA, ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.



**UWAGA:** DLA LEPSZEJ OCHRONY PRZED POŻAREM, WYMIEN BEZPIECZNIK TYLKO NA ZGODNY POD WZGLĘDEM AMPERAŻU I NAPIĘCIA. POZOSTAW WYMIANĘ WYKwalifikowanemu PERSONELOWI.

**OSTRZEŻENIE:** URZĄDZENIE MOŻE BYĆ GORĄCE. ZAWSZE ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIA WENTYLACJĘ DLA PRAWIDŁOWEGO CHŁODZENIA. NIE USTAWIAJ W POBLIŻY ŹRÓDEŁ CIEPŁA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.

# Instrukcje dot. bezpieczeństwa


- Przeczytaj Instrukcję** - Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny być przeczytane przed obsługą.
- Zachowaj Instrukcję** - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa powinny zostać zachowane do wglądu.
- Zastosowanie ostrzeżeń** - Wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa powinny być bezwzględnie stosowane.
- Przestrzeganie Instrukcji** - Wszystkie instrukcje dot. obsługi i sposobu użycia powinny być przestrzegane.
- Czyszczenie** - Odłącz urządzenie od gniazda zasilania przed czyszczeniem. Nie używaj płynów lub aerozoli. Przetrzyj suchą miękką szmatką.
- Woda i wilgoć** - Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu wody - na przykład blisko wanny, kabiny prysznicowej, kuchennego zlewu, pralki, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu, itp.
- Akcesoria** - Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni stołu, stojaka lub innych powierzchni. Produkt może upaść, powodując obrażenia dziecka lub dorosłego, oraz poważne uszkodzenia urządzenia. Używaj tylko ze stolikami, mocowaniami dostarczonymi razem z urządzeniem lub zalecanymi przez producenta. Każdy sposób montażu urządzenia powinien być zgodny z instrukcją i wykorzystywać akcesoria montażowe dostarczone przez producenta.
- Wentylacja** - Otwory wentylacyjne powinny mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń umożliwiającą odpowiednie odprowadzenie ciepła. Otwory nie powinny być blokowane przez umieszczanie urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie, itp. Urządzenie nie powinno być instalowane w miejscach nie zapewniających odpowiedniej instalacji takich jak regał na książki, chyba, że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Źródła zasilania** - Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł wyszczególnionych na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien źródła w swoim domu, skonsultuj się z lokalnym dostawcą lub dealerm w salonie. Dla urządzeń zasilanych z baterii, lub innych źródeł zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Uziemienie i polaryzacja** - Produkt może być wyposażony w polaryzowaną wtyczkę prądu zmiennego (wtyczka z jedną blaszką szerszą niż pozostałe). Wtyczka ta pasuje do gniazda tylko w jeden sposób. Służy to poprawie bezpieczeństwa. Jeśli nie jesteś w stanie w pełni umieścić wtyczki w gnieździe, spróbuj ją obrócić. Jeśli nadal nie pasuje do gniazda skontaktuj się z elektrykiem, aby wymienić gniazdo. Nie usuwaj zabezpieczenia wtyczki.
- Zabezpieczenie kabla zasilania** - Kabel zasilania powinien zostać położony tak, aby nie był narażony na zdeptanie, przebiecie, należy zwrócić szczególną uwagę, aby kable nie były zagięte przy wtyku gniazda zasilania, oraz w miejscu gdzie "wychodzą" z urządzenia.
- Burze** - Dla dodatkowej ochrony urządzenia podczas burz lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu, odłącz je od gniazda zasilania, oraz odłącz antenę i wszelkie kable. Zabezpiecz to urządzenie przed wyładowaniami atmosferycznymi, oraz spięciami linii elektrycznej.
- Przełączanie** - Nie należy przeciągać gniazda ściennego dodatkowymi rozgałęźnikami, może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
- Przedmioty i płyny** - Nigdy nie wpychaj żadnych przedmiotów poprzez otwory w tym urządzeniu do jego wnętrza, mogą one spowodować zwarcie skutkując porażeniem elektrycznym lub pożarem. Nie narażaj urządzenia na zachlapanie, oraz zadбай, aby żadne urządzenia wypełnione płynami jak wazony nie były umieszczane na urządzeniu.
- Serwisowanie** - Nie podejmuj samodzielnych prób naprawy, zdejmowania pokrywy, grozi to narażeniem na działanie wysokiego napięcia, oraz inne zagrożenia. Pozostaw wszelkie naprawy wykwalifikowanemu personelowi.
- Uszkodzenia wymagające serwisu** - Odłącz urządzenie od gniazda i przekaż je wykwalifikowanemu personelowi serwisu pod poniższymi warunkami:
  - Jeśli uszkodzony jest kabel zasilania;
  - Jeśli wyleje się jakiś płyn lub wpadną do urządzenia inne obiekty;
  - Po narażeniu urządzenia na działanie wody;
  - Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją. Dopasuj ustawienia zgodnie z instrukcją obsługi, nieprawidłowe ustawienia mogą skutkować uszkodzeniem wymagającym ingerencji wykwalifikowanego personelu do przywrócenia prawidłowego działania;
  - Jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone w inny sposób;
  - Jeśli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu - konieczna jest interwencja serwisu.
- Wymiana części** - Jeśli wymagana jest wymiana komponentów, upewnij się, że technik użył części zalecanych przez producenta lub o podobnej charakterystyce jak oryginalne. Nieautoryzowane zamienniki mogą grozić pożarem, porażeniem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
- Test bezpieczeństwa** - Po każdej wizycie w serwisie lub naprawie, poproś serwisanta o sprawdzenie bezpieczeństwa użytkowania produktu i poprawności jego działania.
- Ścienny lub sufitowy montaż** - Produkt powinien być montowany na ścianie lub suficie wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ciepło** - Produkt powinien być umieszczony z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfer, piec lub inne (włącznie ze wzmacniaczami).

# Panel przedni i tylny

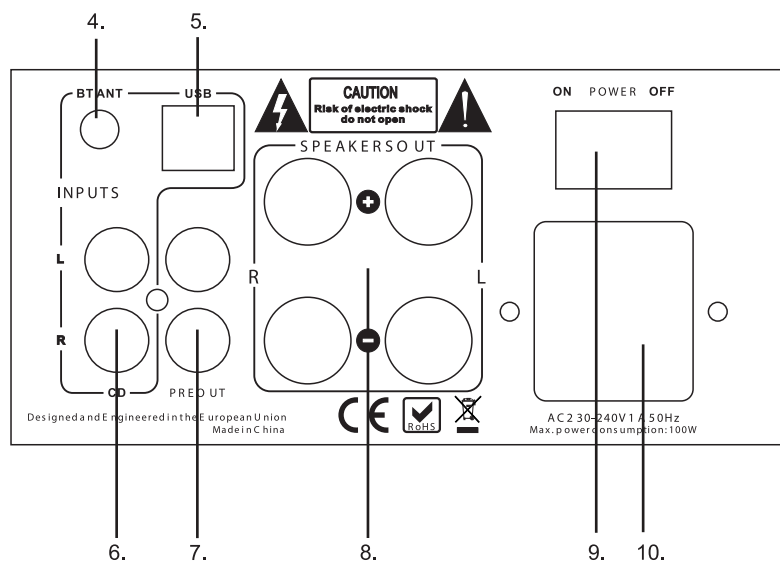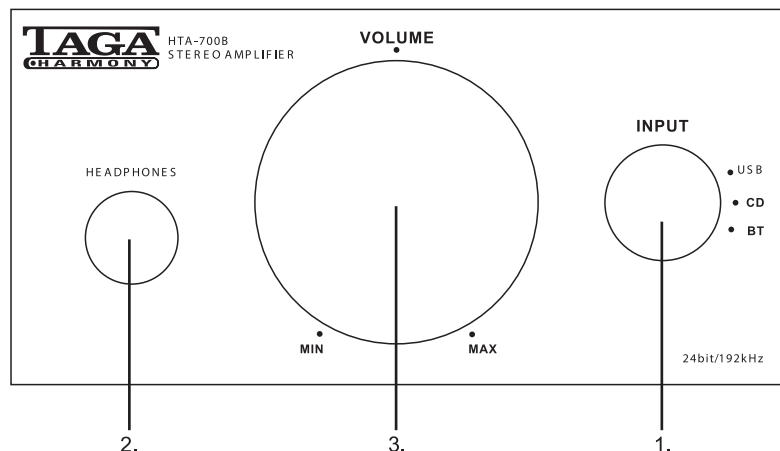

1. Selektor wejść
2. Wyjście słuchawkowe
3. Regulator głośności
4. Antena Bluetooth®
5. Port wejściowy USB
6. Wejście CD
7. Wyjście przedwzmacniacza (PRE OUT)
8. Wyjście głośnikowe
9. Przełącznik zasilania
10. Gniazdo kabla zasilania

# Podłączanie wzmacniacza

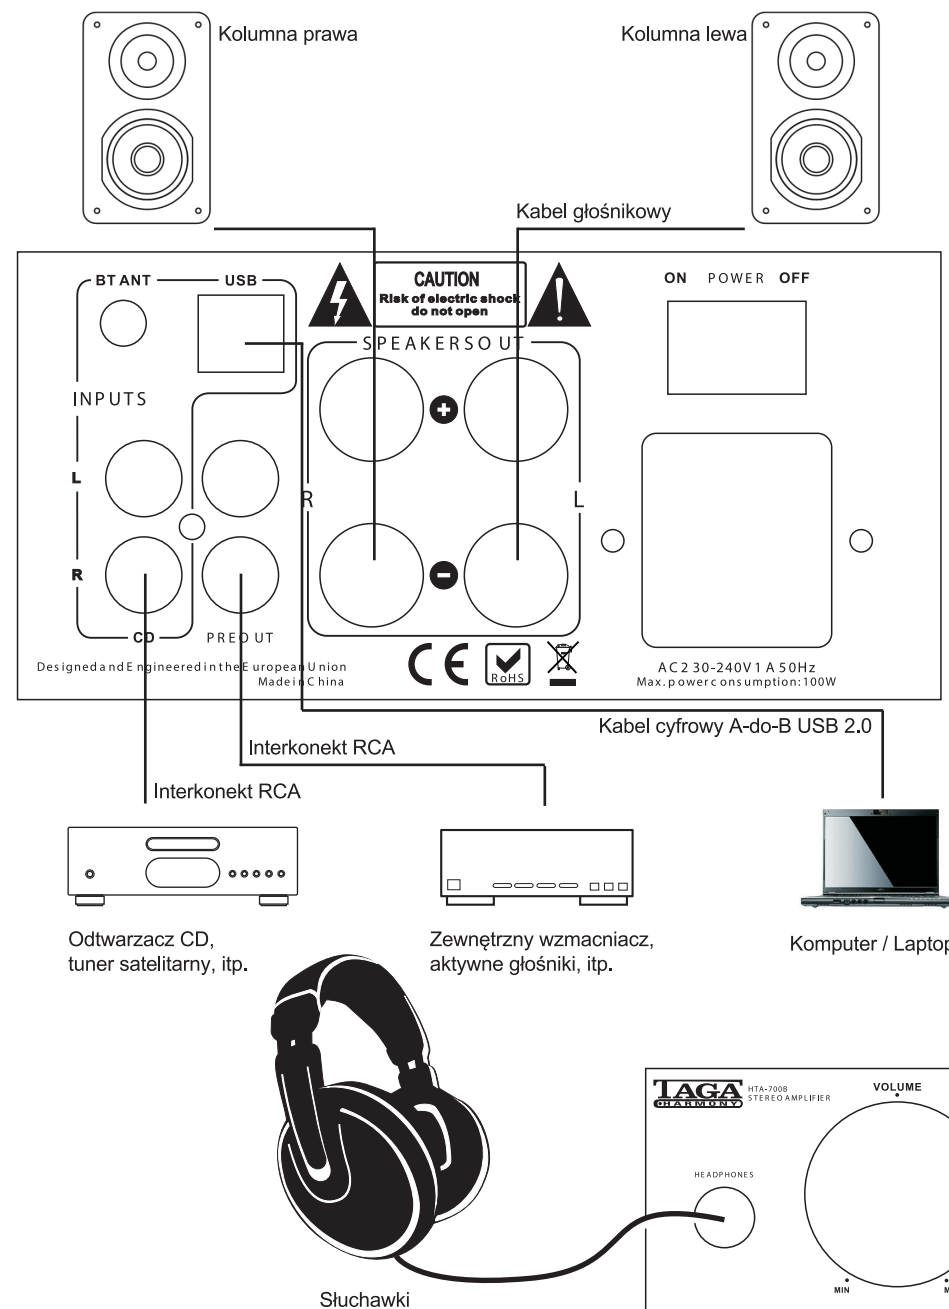

# Instalacja i Obsługa

Istnieją trzy opcje podłączenia źródeł dźwięku.

1. Podłącz dostarczony kabel zasilania do gniazdka elektrycznego.
2. Upewnij się, że wzmacniacz jest wyłączony (przełącznik zasilania w pozycji OFF).
3. Wkręć antenę **Bluetooth®**.
4. Ustaw poziom głośności na minimum przy pomocy regulatora głośności (pozycja MIN).
5. Podłącz głośniki do wyjść głośnikowych przy użyciu kabli głośnikowych (nie dostarczonych w zestawie ze wzmacniaczem). Zwróć uwagę na poprawną polaryzację kabli głośnikowych (CZERWONY + z CZERWONY +, CZARNY - z CZARNY -).

Więcej informacji w instrukcji dołączonej do kolumn głośnikowych.

**UWAGA!** Wzmacniacz przystosowany jest wyłącznie do kolumn o impedancji od 4 do 8 Ohm. Podłączenie kolumn spoza tego zakresu może uszkodzić wzmacniacz - może to być podstawą nie uznania gwarancji.

## Opcja 1 (Podłączenie komputera przez cyfrowe wejście USB).

1. Ustaw selektor wejść w pozycji USB.

2. Używając kabla USB (w zestawie z wzmacniaczem), podłącz komputer do portu wejściowego USB wzmacniacza.

## Komputery z systemem Windows®

1. Zainstaluj sterownik CMEDIA USB2.0 Audio Device – przeznaczony wyłącznie dla systemów Windows® . (Patrz obraz 1 i 2)

\* Paczka sterowników jest dostępna jako skompresowany plik zip do pobrania na stronie produktu pod adresem [www.taga-audio.com](http://www.taga-audio.com) .

\* Po pobraniu wypakuj pliki z archiwum zip.

\* Uruchom plik **Setup** z rozpakowanego folderu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

\* Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić komputer.

2. Ustaw domyślny odtwarzacz audio komputera jako “Speakers USB2.0 High-Speed True HD Audio”. (Patrz obraz 3)

- a) Wybierz Panel sterowania->Sprzęt i Dźwięk->Dźwięk->Zarządzaj urządzeniami audio.
- b) Zlokalizuj urządzenie: “Speakers USB2.0 High-Speed True HD Audio” i zaznacz je.
- c) Kliknij „Ustaw domyślne”.

Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, sugerujemy zmienić format domyślny urządzenia audio na „24-bitowe, 192000 Hz (Jakość studyjna)” – kliknij prawym przyciskiem myszy na urządzenie “Speakers USB2.0 High-Speed True HD Audio”, wybierz Właściwości a potem zakładkę Zaawansowane i zmień Format Domyślny.

# Instalacja i Obsługa


Windows® XP: Ustaw kartę audio (“Audio Card” - USB 2.0 High-Speed True HD Audio) jako domyślną “Default Audio Device”, oraz zmień wartość domyślną odtwarzania audio w komputerze na głośniki zamiast słuchawki. Ustaw opcję “Audio Device” jako wbudowaną kartę audio wzmacniacza w swoim programie odtwarzania.

## Informacje o znakach towarowych:


Windows® jest zarejestrowaną marką Microsoft Corporation w USA i/lub innych państwach.



Obraz 1

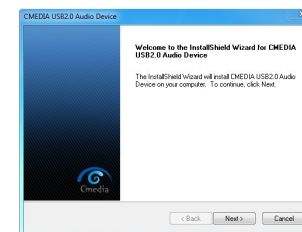

Obraz 2

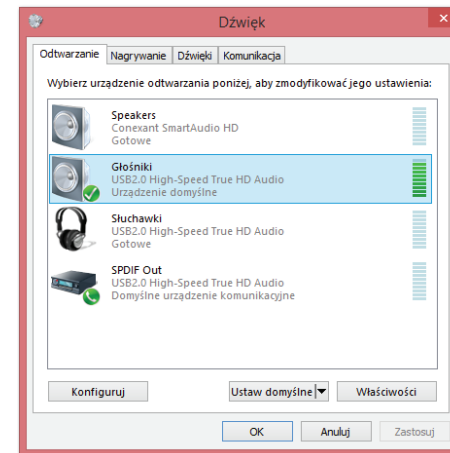

Obraz 3

4. Włącz wzmacniacz (Przełącznik Zasilania w pozycji ON).
5. Rozpocznij odtwarzanie ze źródła audio, oraz przy pomocy Regulatora Głośności ustaw pożądany poziom głośności na wzmacniaczu.


**UWAGA!** Wysokie poziomy głośności mogą uszkodzić słuch i/lub słuchawki lub wzmacniacz. Może to być podstawą nie uznania gwarancji.

**UWAGA!** Obsługa i interfejs użytkownika mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows® .

## Komputery MAC® (sterownik nie jest wymagany. opis dla angielskiej wersji systemu operacyjnego)

1. Wybierz ustawienia systemu “System Preferences”, kliknij Dźwięk “Sound” i ustaw jako domyślne wyjście głośnikowe USB “Speaker to USB”. Uwaga!, Możesz być również zmuszony do ustawienia poziomu głośności w odtwarzaczu muzycznym.

# Instalacja i Obsługa

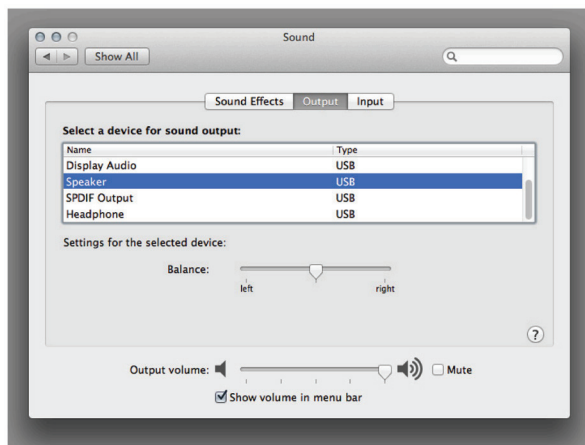

2. Włącz wzmacniacz (Przełącznik Zasilania w pozycji ON).
3. Rozpocznij odtwarzanie na komputerze MAC®, oraz przy pomocy Regulatora Głośności ustaw pożądany poziom głośności na wzmacniaczu.

**UWAGA!** Wysokie poziomy głośności mogą uszkodzić słuch i/lub słuchawki lub wzmacniacz. Może to być podstawą nie uznania gwarancji.

## Informacje o znakach towarowych::

MAC® jest zarejestrowaną marką Apple Inc. w USA i innych państwach.

## Opcja 2 (Podłączenie analogowego źródła - Odtwarzacz CD, Konsola Gier, Tuner, itp.)

1. Ustaw Selektor Wejść w pozycji CD.
2. Używając interkonektu stereo RCA (nie dołączony w zestawie), podłącz analogowe źródło audio (Odtwarzacz CD, itp.) do wejścia CD wzmacniacza.
4. Włącz wzmacniacz (Przełącznik Zasilania w pozycji ON).
5. Rozpocznij odtwarzanie ze źródła audio, oraz przy pomocy Regulatora Głośności ustaw pożądany poziom głośności na wzmacniaczu.

**UWAGA!** Wysokie poziomy głośności mogą uszkodzić słuch i/lub słuchawki lub wzmacniacz. Może to być podstawą nie uznania gwarancji

# Instalacja i Obsługa

## OPCJA 3 Połączenie **Bluetooth®**

1. Ustaw Selektor Wejść w pozycji BT.
2. Włącz wzmacniacz (Przełącznik Zasilania w pozycji ON).
3. Wybierz **Bluetooth®** na swoim źródle audio np. Smartfon, Laptop itp.  
Po krótkim czasie HTA-700B pojawi się na wyświetlaczu źródła audio.
4. Wybierz "Połącz".
5. HTA-700B będzie teraz gotowy do odtwarzania muzyki bezprzewodowo w zasięgu około 7 metrów.
6. Rozpocznij odtwarzanie ze źródła audio, oraz przy pomocy Regulatora Głośności ustaw pożądany poziom głośności na wzmacniaczu.

**UWAGA!** Wysokie poziomy głośności mogą uszkodzić słuch i/lub słuchawki lub wzmacniacz. Może to być podstawą nie uznania gwarancji.

**UWAGA!** Szczegóły połączenia i obsługi **Bluetooth®** znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do źródła audio. Obsługa i nazwy funkcji mogą różnić się w zależności od urządzenia.

**UWAGA!** Jeśli chcesz użyć innego źródła audio **Bluetooth®** niż obecnie aktywne, musisz rozłączyć aktywne połączenie i rozpocząć ponownie procedurę połączenia **Bluetooth®**.

## Wyjście przedwzmacniacza (PRE-OUT)

Wzmacniacz jest wyposażony w wyjście przedwzmacniacza (PRE OUT). Możesz do niego podłączyć zewnętrzny sprzęt (wzmacniacz, aktywne kolumny, aktywny subwoofer, itp.) używając w tym celu interkonektu RCA (nie dołączony do wzmacniacza). Wyjście PRE OUT jest regulowane przy pomocy Regulatora Głośności. Przed połączeniem dodatkowego sprzętu upewnij się, że wzmacniacz jest wyłączony (Przełącznik zasilania w pozycji OFF) i Regulator Głośności ustawiony jest w pozycji MIN.

# Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, sprawdź poniższe rady dotyczące rozwiązywania typowych problemów. Jeśli poniższa tabela nie okaże się pomocna odłącz kabel zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym dealerem w celu pomocy.

| Problem                                     | Przyczyna/Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak zasilania pomimo włączenia urządzenia. | <div><input checked="" type="checkbox"/> Sprawdź czy jest prąd w gnieździe zasilania.</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Sprawdź czy wtyczka została poprawnie dołączona do gniazda.</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Przepalił się wewnętrzny bezpiecznik, który musi zostać wymieniony.</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Uszkodzony został kabel zasilania - musi zostać wymieniony</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Źle wybrano wejście - Upewnij się, że wybrano odpowiednie źródło na selektorze wejść.</div> |
| Brak dźwięku.                               | <div><input checked="" type="checkbox"/> <b>Za niski poziom głośności źródła.</b> Zwiększ poziom głośności źródła.</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <b>Brak lub za niska głośność.</b> Przekręć gałkę głośności, aby zwiększyć jej poziom.</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <b>Niepoprawnie podłączone głośniki.</b> Sprawdź poprawność połączeń głośników.</div>                                                                                                                                                                            |
| Zniekształcony dźwięk.                      | <div><input checked="" type="checkbox"/> <b>Za wysoko ustawiony poziom głośności.</b> Obniż poziom głośności.</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <b>Dźwięk ze źródła jest zniekształcony.</b> Pliki typu WAV i MID są czasami słabej jakości. Zniekształcenia i szумы są łatwo słyszalne w dobrej jakości słuchawkach lub głośnikach. Spróbuj innego źródła dźwięku (np: odtwarzacza CD)</div>                                                                                                                                                               |

# Zawartość opakowania

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Wzmacniacz               | 1szt. |
| Kabel USB                | 1szt. |
| Antena <b>Bluetooth®</b> | 1szt. |
| Kabel zasilania          | 1szt. |
| Instrukcja obsługi       | 1szt. |

# Specyfikacje

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Moc wyjściowa                    | 2x45W RMS @ 4Ohm<br>2x35W RMS @ 6Ohm<br>2x26W RMS @ 8Ohm |
| Lampy                            | 6N2 (HTA-700B), 12AX7 (HTA-700B SE)                      |
| THD                              | =< 0.1%                                                  |
| Stosunek sygnał / szum           | >= 88 dB                                                 |
| Impedancja wyjścia słuchawkowego | 32-320Ω                                                  |
| Wyjście słuchawkowe              | 1W 160Ω                                                  |
| Pasma przenoszenia               | 20Hz ~ 28kHz                                             |
| Wejścia                          | CD RCA, USB (dla komputera)                              |
| Wyjścia                          | Pre-Out stereo RCA                                       |
| Streaming audio                  | Bluetooth® v4.0, aptX®                                   |
| Wsparcie formatu USB             | 24bit 192kHz                                             |
| Zasilanie, Zużycie energii       | 230V 50Hz, 100W                                          |

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc.  
Rezerwujemy prawo do zmiany szczegółów specyfikacji bez powiadomienia w celu poprawy parametrów technicznych.

WARUNKI GWARANCJI

Nasza firma gwarantuje sprawne działanie towarów powszechnego użytku, zwanych dalej PRODUKTAMI zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi danego produktu. ZGŁASZAJĄCY właściciel/użytkownik produktu lub osoba, która w jego imieniu, zgłasza reklamację produktu w ramach gwarancji do serwisu. Gwarancją objęte są wyłącznie usterek produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.

- Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Czas trwania gwarancji jest określony na 1 stronie niniejszej karty gwarancyjnej w rubryce MARKA PRODUKTU / CZAS TRWANIA GWARANCJI
- Ujawnione w czasie trwania gwarancji wady będą usuwane w terminach nie dłuższych niż:
  - 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji produktu do serwisu.
  - 21 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji przez sklep- za datę przyjęcia reklamacji ustala się datę wysyłki reklamowanego produktu na adres serwisu.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) wada będzie usunięta w innym terminie po wcześniejszym uprzedzeniu zgłaszającego.
- Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonana wyłącznie po przedstawieniu:
  - Czytelnie wypełnionej, ważnej karty gwarancyjnej, podpisanej przez klienta bez poprawek i skreśleń.
  - Reklamowanego produktu.
  - Ważnego dowodu zakupu produktu z datą sprzedaży (faktury lub paragonu).
  - Dokładnego opisu zgłaszanych usterek i warunków, w jakich usterek występują.
- W razie braku opakowania fabrycznego lub nienależytego zabezpieczenia produktu ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z serwisu ponosi zgłaszający.
- Zgłaszający powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki dostawca na prośbę zgłaszającego sporządzi protokół szkody.
- Czynności wykonane przez autoryzowany serwis polegające na sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu, wymianie bezpieczników, wymianie lamp próżniowych, są czynnościami płatnymi i nie są zaliczane do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy.
- Zgłaszający poniesie koszty transportu produktu do serwisu i z powrotem do zgłaszającego, w przypadku jeżeli:
  - Przesłany do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produkt jest sprawny lub źle skonfigurowany.
  - Przeprowadzono czynności serwisowe wymienione w punkcie 8 warunków gwarancji.
  - Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 12 i 13 warunków gwarancji.
- Czas trwania gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy (czas pobytu w serwisie).
- Zgłaszającemu przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, jeżeli w okresie trwania gwarancji zostanie wykonanych pięć napraw a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe. Do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy są zaliczane jedynie naprawy wykonane w ramach gwarancji- nie są zaliczane naprawy płatne i powstałe z winy zgłaszającego.
- Gwarancja nie obejmuje:
  - Produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy gwaranta oraz i w szczególności produktów z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu, produktów wadliwie działających lub uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania, montażu lub stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.
  - Produktów wadliwie działających lub uszkodzonych na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących korozję czy płamy.
  - Produktów, w których inne osoby niż autoryzowany serwis ingerowały w jakikolwiek sposób.
  - Uszkodzeń kolumn spowodowanych ich obciążeniem sygnałem przesterowanym lub/i o zbyt dużej mocy lub/i przepływem prądu z wzmacniacza na kolumny.
- Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
  - Stwierdzenia sprzeczności między danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na produkcie.
  - Dokonania przez zgłaszającego napraw we własnym zakresie lub zmian konstrukcyjnych produktu.
  - Stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego.
  - Produktu o nieczytelnym numerze fabrycznym.
  - Uszkodzenia spowodowanego przez zdarzenie losowe (wylądowania atmosferyczne, zalania, itp.).
- Uszkodzenia i czynności, o których mowa w punkcie 12 i 13 mogą być usunięte na koszt zgłaszającego.
- Odmowa wykonania przez serwis naprawy gwarancyjnej na zasadach zawartych w punkcie 12 i 13 niniejszej karty gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą praw gwarancyjnych, chyba, że serwis stwierdzi inaczej.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego z winy zgłaszającego, na jego życzenie, serwis wyda stosowne oświadczenie serwisu, a fakt wydania oświadczenia zostanie odnotowany na niniejszej gwarancji. Wpis ten nie jest zaliczany do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy.
- W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat.

Zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji, kwituję odbiór sprawnego produktu wraz z wyposażeniem i instrukcją w języku polskim.

GWARANCJA DOOR TO DOOR.\*

ODBIÓR I DOSTAWA BEZPOŚREDNIO OD I DO KLIENTA

W CELU ZAMÓWIENIA DOSTAWY PRODUKTU DO SERWISU SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM POD NUMEREM TEL. (22) 353-14-14 wew. 3

\*W przypadku napraw gwarancyjnych firma kurierska, z którą serwis POLPAK POLAND Sp. z o.o. posiada podpisaną umowę o współpracy, zajmuje się odbiorem i dostawą wszelkich przesyłek bezpośrednio od i do Klienta. Wszelkie koszty przesyłek w przypadku napraw gwarancyjnych pokrywa serwis. W celu zamówienia dostawy sprzętu do serwisu prosimy o kontakt z serwisem pod numerem (22) 353-14-14 wew. 3 lub przesłanie zlecenia pocztą elektroniczną na adres serwis@polpak.com.pl (prosimy o przygotowanie danych zwrotnych nadawcy: nazwa, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon kontaktowy i preferowane godziny odbioru). Dostawa odbywa się na koszt POLPAK POLAND Sp. z o.o., pod adres serwisu podany w dolnej części tej strony. Przed wysyłką prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji umieszczonymi na drugiej stronie niniejszej karty gwarancyjnej.



KARTA GWARANCYJNA

MARKA PRODUKTU I CZAS TRWANIA GWARANCJI: TAGA HARMONY – 24 MIESIĄCE

NAZWA I MODEL: HTA-700B v.2, HTA-700B v.2 SE

NR. FABRYCZNY: .....

DATA SPRZEDAŻY: .....

WŁAŚCICIEL: .....

Imię, nazwisko,  
adres i telefon kontaktowy

Pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

GWARANCJA WAŻNA TYLKO NA TERENIE  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

WPISY NAPRAW GWARANCYJNYCH I ADNOTACJE SERWISU

| LP. | Data zgłoszenia | Data wydania | Skrócony opis dokonanych napraw. Inne adnotacje serwisu. | Pieczęć serwisu i podpis serwisanta |
|-----|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   |                 |              |                                                          |                                     |
| 2   |                 |              |                                                          |                                     |
| 3   |                 |              |                                                          |                                     |
| 4   |                 |              |                                                          |                                     |
| 5   |                 |              |                                                          |                                     |
| 6   |                 |              |                                                          |                                     |
| 7   |                 |              |                                                          |                                     |
| 8   |                 |              |                                                          |                                     |

SERWIS, BIURO, SALON, MAGAZYN

POLPAK POLAND Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 333a, 05-816 Reguły k/ Warszawy, tel./fax.: (22) 353-14-14

e-mail: Serwis@polpak.com.pl

CZYNNY OD PON. DO PTK. 10-18

WWW.POLPAK.COM.PL