

GWARANCJA DOOR TO DOOR.*

ODBIÓR I DOSTAWA BEZPOŚREDNIO OD I DO KLIENTA

W CELU ZAMÓWIENIA DOSTAWY PRODUKTU DO SERWISU SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM POD NUMEREM TEL. (22) 353-14-14 wew. 3

*W przypadku napraw gwarancyjnych firma kurierska, z którą serwis POLPAK POLAND Sp. z o.o. posiada podpisaną umowę o współpracy, zajmuje się odbiorem i dostawą wszelkich przesyłek bezpośrednio od i do Klienta. Wszelkie koszty przesyłek w przypadku napraw gwarancyjnych pokrywa serwis. W celu zamówienia dostawy sprzętu do serwisu prosimy o kontakt z serwisem pod numerem (22) 353-14-14 wew. 3 lub przesłanie zlecenia pocztą elektroniczną na adres serwis@polpak.com.pl (prosimy o przygotowanie danych zwrotnych nadawcy: nazwa, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon kontaktowy i preferowane godziny odbioru). Dostawa odbywa się na koszt POLPAK POLAND Sp. z o.o. pod adres serwisu podany w dolnej części tej strony. Przed wysyłką prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji umieszczonymi na drugiej stronie niniejszej karty gwarancyjnej.



KARTA GWARANCYJNA

MARKA PRODUKTU I CZAS TRWANIA GWARANCJI: TAGA HARMONY – 24 MIESIĄCE

NAZWA I MODEL: HTA-200

NR. FABRYCZNY:

DATA SPRZEDAŻY:

WŁAŚCICIEL:

Imię, nazwisko,
adres i telefon kontaktowy

Pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

**GWARANCJA WAŻNA TYLKO NA TERENIE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.**

WPISY NAPRAW GWARANCYJNYCH I ADNOTACJE SERWISU

LP.	Data zgłoszenia	Data wydania	Skrócony opis dokonanych napraw. Inne adnotacje serwisu.	Pieczęć serwisu i podpis serwisanta
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

SERWIS, BIURO, SALON, MAGAZYN

POLPAK POLAND Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 333a, 05-816 Reguły k/ Warszawy, tel./fax.: (22) 353-14-14

e-mail: Serwis@polpak.com.pl


CZYNNY OD PON. DO PTK. 10-18

WWW.POLPAK.COM.PL



HTA-200

LAMPOWY WZMACNIACZ SŁUCHAWKOWY Z PRZETWORNIKIEM CYFROWO-ANALOGOWYM

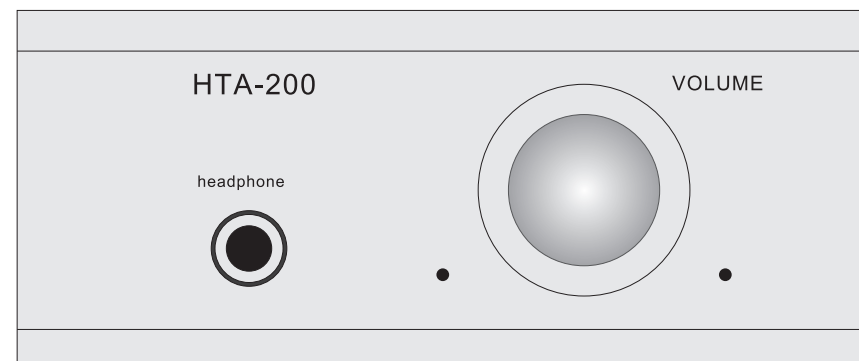

Instrukcja Obsługi

Wstęp

Dziękujemy za zakup wzmacniacza TAGA Harmony HTA-200. Instrukcja obsługi dostarcza wszelkich potrzebnych informacji o TAGA Harmony HTA-200. Prosimy o uważne jej przeczytanie przed obsługą urządzenia.

TAGA Harmony HTA-200 jest wysokiej jakości lampowym wzmacniaczem słuchawkowym z wbudowanym przetwornikiem cyfrowo-analogowym.

Posiada kilka gniazd wejściowych, pozwalając użytkownikowi na podłączenie różnorodnych analogowych jak i cyfrowych źródeł dźwięku.

Kompaktowe wymiary, zwarta i wysokiej jakości obudowa, czynią to urządzenie wytrzymałym, oraz niezawodnym komponentem systemu Hi Fi.

Spis Treści

Instrukcje dot. bezpieczeństwa	3
Instalacja i obsługa	5
Podłączanie systemu	6
Opis urządzenia	7
Rozwiązywanie problemów	8
Zawartość opakowania	9
Specyfikacja	9
Oświadczenie o zgodności CE	9
Warunki gwarancji	10

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

WAŻNE

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED OBSŁUGĄ URZĄDZENIA!



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIGDY NIE ZDEJMUJ POKRYWY (LUB TYLNEJ OBUDOWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH SERWISU UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.



Znak symbolizujący błyskawicę w trójkącie ostrzega przed możliwością wystąpienia nieizolowanego "niebezpiecznego napięcia" wewnątrz obudowy, które można uznać za wystarczające do porażenia elektrycznego człowieka.



Znak wykrzyknika umieszczonego w trójkącie ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY LUB WILGOCI, ORAZ OBIEKTÓW WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI, TAKICH JAK WAZONY, KTÓRYCH NIE POWINNO UMIESZCZać SIĘ NA URZĄDZENIU.

UWAGA: DOPASUJ DOKŁADNIE WIDEŁKI LUB WTYCZKĘ DO GNIAZDA, ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.

UWAGA: DLA LEPSZEJ OCHRONY PRZED POŻAREM, WYMIEN BEZPIECZNIK TYLKO NA ZGODNY POD WZGLĘDEM AMPERAŻU I NAPIĘCIA. POZOSTAW WYMIANĘ WYKALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE MOŻE BYĆ GORĄCE. ZAWSZE ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIA WENTYLACJĘ DLA PRAWIDŁOWEGO CHŁODZENIA. NIE USTAWIAJ W POBLIŻY ŹRÓDEŁ CIEPŁA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

1. **Przeczytaj Instrukcję** - Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny być przeczytane przed obsługą.

2. **Zachowaj Instrukcję** - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa powinny zostać zachowane do wglądu.

3. **Zastosowanie ostrzeżeń** - Wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa powinny być bezwzględnie stosowane.

4. **Przestrzeganie Instrukcji** - Wszystkie instrukcje dot. obsługi i sposobu użycia powinny być przestrzegane.

5. **Czyszczenie** - Odłącz urządzenie od gniazda zasilania przed czyszczeniem. Nie używaj płynów lub aerozoli. Przetrzyj suchą miękką szmatką.

6. **Woda i wilgoć** - Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu wody - na przykład blisko wanny, kabiny prysznicowej, kuchennego zlewu, pralki, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu, itp.

7. **Akcesoria** - Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni stołu, stojaka lub innych powierzchni. Produkt może упаść, powodując obrażenia dziecka lub dorosłego, oraz poważne uszkodzenia urządzenia. Używaj tylko ze stolikami, mocowaniami dostarczonymi razem z urządzeniem lub zalecanymi przez producenta. Każdy sposób montażu urządzenia powinien być zgodny z instrukcją i wykorzystywać akcesoria montażowe dostarczone przez producenta.

8. **Wentylacja** - Otwory wentylacyjne powinny mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń umożliwiającą odpowiednie odprowadzenie ciepła. Otwory nie powinny być blokowane przez umieszczanie urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie, itp. Urządzenie nie powinno być instalowane w miejscach nie zapewniających odpowiedniej instalacji takich jak regał na książki, chyba, że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.

9. **Źródła zasilania** - Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł wyszczególnionych na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien źródła w swoim domu, skonsultuj się z lokalnym dostawcą lub dealerem w salonie. Dla urządzeń zasilanych z baterii, lub innych źródeł zapoznaj się z instrukcją obsługi.

10. **Uziemienie i polaryzacja** - Produkt może być wyposażony w polaryzowaną wtyczkę prądu zmiennego (wtyczka z jedną blaszką szerszą niż pozostałe). Wtyczka ta pasuje do gniazda tylko w jeden sposób. Służy to poprawie bezpieczeństwa. Jeśli nie jesteś w stanie w pełni umieścić wtyczki w gnieździe, spróbuj ją obrócić. Jeśli nadal nie pasuje do gniazda skontaktuj się z elektrykiem, aby wymienić gniazdo. Nie usuwaj zabezpieczenia wtyczki.

11. **Zabezpieczenie kabla zasilania** - Kabel zasilania powinien zostać położony tak, aby nie był narażony na zdeptanie, przebicie, należy zwrócić szczególną uwagę, aby kable nie były zagięte przy wtyku gniazda zasilania, oraz w miejscu gdzie "wychodzą" z urządzenia.

12. **Burze** - Dla dodatkowej ochrony urządzenia podczas burz lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu, odłącz je od gniazda zasilania, oraz odłącz antenę i wszelkie kable. Zabezpiecz to urządzenie przed wyładowaniami atmosferycznymi, oraz spięciami linii elektrycznej.

13. **Przeciążenia** - Nie należy przeciążać gniazda ściennego dodatkowymi rozgałęziaczami, może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar.

14. **Przedmioty i płyny** - Nigdy nie wpychaj żadnych przedmiotów poprzez otwory w tym urządzeniu do jego wnętrza, mogą one spowodować zwarcie skutkując porażeniem elektrycznym lub pożarem. Nie narażaj urządzenia na zachłapanie, oraz zadбай, aby żadne urządzenie wypełnione płynami jak wazon nie były umieszczane na urządzeniu.

15. **Serwisowanie** - Nie podejmuj samodzielnych prób naprawy, zdejmowania pokrywy, grozi to narażeniem na działanie wysokiego napięcia, oraz inne zagrożenia. Pozostaw wszelkie naprawy wykwalifikowanemu personelowi.

16. **Uszkodzenia wymagające serwisu** - Odłącz urządzenie od gniazda i przekaż je wykwalifikowanemu personelowi serwisu pod poniższymi warunkami:
 - Jeśli uszkodzony jest kabel zasilania;
 - Jeśli wyleje się jakiś płyn lub wpadną do urządzenia inne obiekty;
 - Po narażeniu urządzenia na działanie wody;
 - Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją. Dopasuj ustawienia zgodnie z instrukcją obsługi, nieprawidłowe ustawienia mogą skutkować uszkodzeniem wymagającym ingerencji wykwalifikowanego personelu do przywrócenia prawidłowego działania;
 - Jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone w inny sposób;
 - Jeśli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu - konieczna jest interwencja serwisu.

17. **Wymiana części** - Jeśli wymagana jest wymiana komponentów, upewnij się, że technik użył części zalecanych przez producenta lub o podobnej charakterystyce jak oryginalne. Nieautoryzowane zamienniki mogą grozić pożarem, porażeniem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.

18. **Test bezpieczeństwa** - Po każdej wizycie w serwisie lub naprawie, poproś serwisanta o sprawdzenie bezpieczeństwa użytkowania produktu i poprawności jego działania.

19. **Ścienny lub sufitowy montaż** - Produkt powinien być montowany na ścianie lub suficie wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.

20. **Ciepło** - Produkt powinien być umieszczony z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfer, piec lub inne (włącznie ze wzmacniaczami).
- 3
- 4

Instalacja i obsługa

Możliwe są dwie opcje podłączenia.

OPCJA A


Ustaw wejście jako AUX na panelu tylnym. Połącz kabel RCA z odtwarzacza CD lub komputera do gniazda wejściowego AUX w HTA-200.

OPCJA B


Ustaw wejście jako USB na panelu tylnym. Połącz kabel USB z komputera PC/notebooka do gniazda wejściowego USB w HTA-200.

*Windows 98SE, ME, 2000 Professional, XP Home/Professional, Vista.


*Mac OS 9.1 lub późniejsze, Mac OS X 10.0 lub późniejsze po umieszczeniu wtyczki w HTA-200, komputer będzie używał "USB Speakers" jako domyślnej karty dźwiękowej.

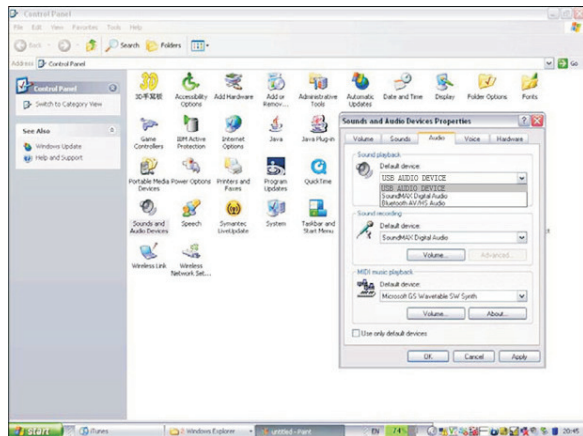


Ustaw poziom głośności na maksymalny

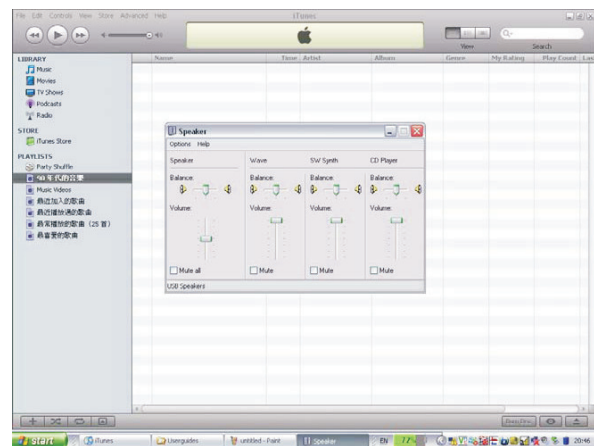

Podłączanie systemu

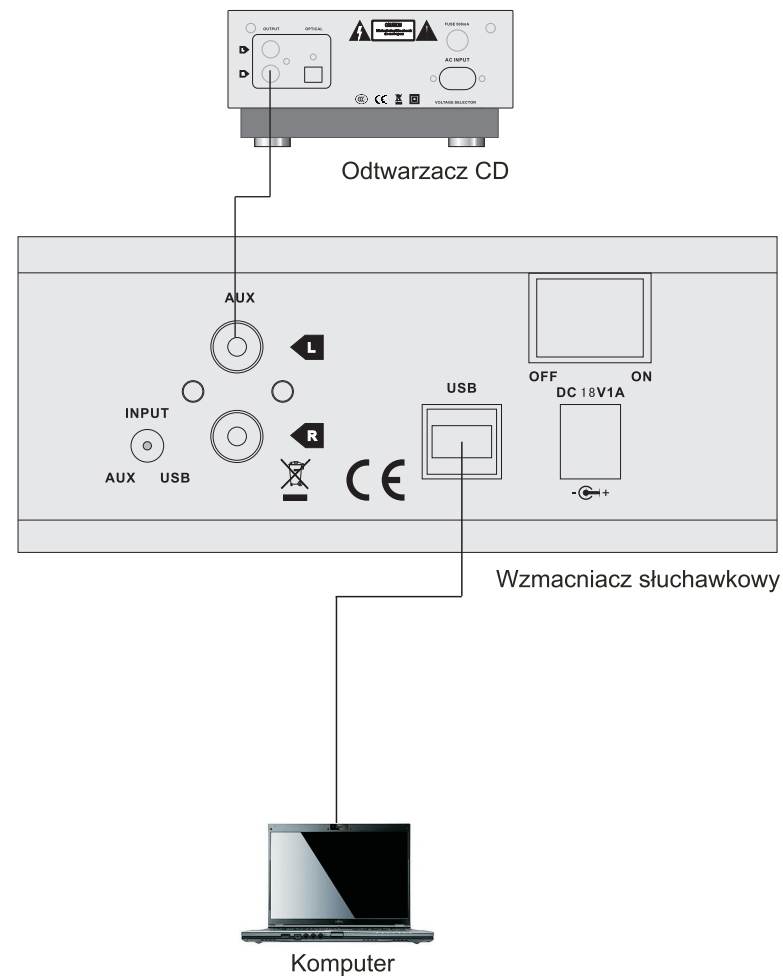

Opis urządzenia

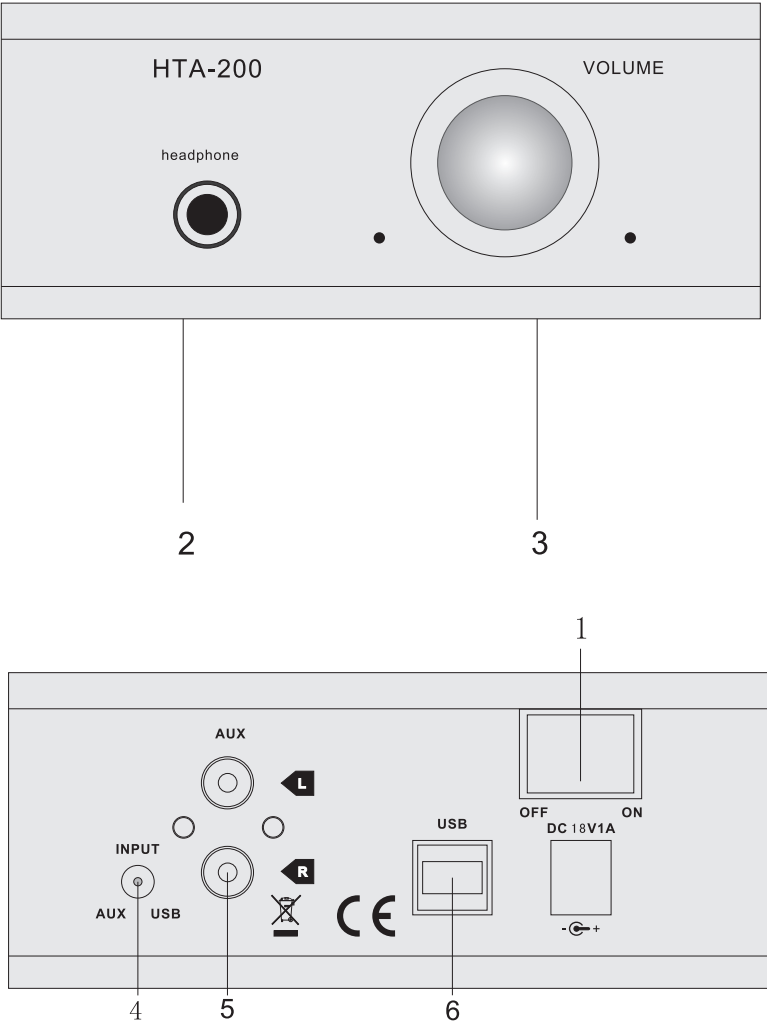

1. Przełącznik Zasilania

2. Gniazdo słuchawkowe
3. Kontrola głośności

4. Selektor wejść
5. Wejście RCA

6. Wejście PC USB

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, sprawdź poniższe rady dotyczące rozwiązywania typowych problemów. Jeśli poniższa tabela nie okaże się pomocna odłącz kabel zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym dealerem w celu pomocy.

OBJAWY	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak zasilania	Kabel zasilania nie jest połączony lub włożony niepoprawnie	Dołącz poprawnie kabel zasilania
Brak dźwięku	Nieprawidłowy wybór wejścia	Proszę ustawić selektor wejść poprawnie zgodnie z używanym źródłem
	Wyciszone źródło	Zwiększ poziom głośności źródła audio
	Brak lub cichy dźwięk	Przekręć kontroler głośności zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność
	Nieprawidłowo dołączone słuchawki	Dołącz poprawnie słuchawki
	Możliwy problem ze źródłem audio	Zmień źródło dźwięku
Zniekształcony dźwięk	Nieprawidłowo skonfigurowane oprogramowanie	Upewnij się, że oprogramowanie (np. Winamp, iTunes) jest poprawnie skonfigurowane do użytku z urządzeniami audio USB
	Poziom głośności jest ustawiony za wysoko	Obniż poziom głośności
	Dźwięk ze źródła jest zniekształcony	Pliki WAV i MIDI często są słabej jakości; Zniekształcenia i szумы są łatwo słyszalne w dobrej jakości słuchawkach lub głośnikach. Spróbuj innego źródła audio (np. odtwarzacza CD)

Zawartość opakowania

Wzmacniacz słuchawkowy HTA-200	1 Szt.
Kabel USB	1 Szt.
Adapter DC	1 Szt.
Instrukcja Obsługi	1 Szt.

Specyfikacja

Moc wyjściowa	2 x 500 mW x 2 @ 100 Ohm obciążenia
Lampy	1 x 6N2
THD	=< 0.1% @ 100 Ohm (1kHz, 300mW)
Stosunek sygnał/szum	88 dB
Czułość wejściowa	750 mW
Wejścia	AUX, USB dla PC
Impedancja słuchawek	30 do 300 Ohm
Zasilanie DC	18V 1A

Rezerwujemy prawo do zmiany szczegółów specyfikacji bez powiadomienia w celu poprawy parametrów technicznych.

Oświadczenie o zgodności CE

Produkt był przedmiotem badań celem stwierdzenia spełniania standardów pozwalających na oznaczenia zastrzeżonym znakiem CE.



EN 55013:2001 + A1:2003
EN 55020:2002 + A1:2003 + A2:2005
EN 61000-3-2:2000 + A2:2005
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
EN 60065:2002

Obowiązywanie znaku CE jest ograniczone do krajów w których jest on wymagany prawnie.



WAŻNE!

Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne),
nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi.
Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane
recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju.
Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz,
odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

DYSTRYBUTOR / IMPORTER EU
POLPAK POLAND Sp. z o. o.
AL. JEROZOLIMSKIE 333A
05-816 REGUŁY k/WARSZAWY, POLSKA
Email:biuro@polpak.com.pl
Internet:www.polpak.com.pl

DYSTRYBUTOR GLOBALNY&CHINY:
TAGA Audio Technology Company LTD.
3F, Building D1, Shizhou Street Section, Baichen Road,
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province,
China, 528313
Email:sales@taga-audio.com.cn
Internet:www.taga-audio.com.cn

WARUNKI GWARANCJI

Nasza firma gwarantuje sprawne działanie towarów powszechnego użytku, zwanych dalej **PRODUKTAMI** zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi danego produktu.
ZGŁASZAJĄCY właściciel/użytkownik produktu lub osoba, która w jego imieniu, zgłasza reklamację produktu w ramach gwarancji do serwisu.
Gwarancja objęta są wyłącznie usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
Niniejsza gwarancja dotyczy jedynie **PRODUKTÓW**, i nie obejmuje zasilaczy prądu zmiennego, akumulatorów, zespołów do ładowania akumulatorów, taśm, słuchawek, igieł i wkładek gramofonowych, żarówek, lamp próżniowych, paszków, przewodów, bezpieczników oraz innych części posiadających określony czas działania lub innego wyposażenia dodatkowego.

- Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
- Ujawnione w czasie trwania gwarancji wady będą usuwane w terminach nie dłuższych niż:
 - 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji produktu do serwisu.
 - 21 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji przez sklep – za datę przyjęcia reklamacji ustala się datę dostawy reklamowanego produktu do serwisu.W przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. przy konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) wada będzie usunięta w innym terminie po wcześniejszym uprzedzeniu zgłaszającego.
- Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonana wyłącznie po przedstawieniu:
 - **Poprawnie i czytelnie wypełnionej, ważnej karty gwarancyjnej, podpisanej przez klienta bez poprawek i skreśleń.**
 - **Ważnego dowodu zakupu produktu z datą sprzedaży (faktury lub paragonu).**
 - **Reklamowanego produktu.**
 - **Dokładnego opisu zgłaszanych usterek i warunków, w jakich usterki występują.**
- Produkt do naprawy w ramach gwarancji powinien być dostarczony, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z serwisem centralnym, do serwisu centralnego mieszczącego się w Warszawie na adres podany na głównej stronie niniejszej karty gwarancyjnej.
 - oświadczenie przez zgłaszającego, jeżeli jest brak serwisu w miejscu zamieszkania.
 - za pośrednictwem firmy kurierskiej, wskazanej przez serwis centralny. Koszt przesyłki produktu do naprawy w ramach gwarancji realizowany jest na koszt serwisu centralnego.Przesyłki realizowane przez innego niż wskazany przez serwis centralny spedytora nie będą przez serwis przyjmowane.
- Produkt do naprawy powinien być dostarczony do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym oraz powinien być właściwie zabezpieczony na czas transportu przy użyciu fabrycznych zabezpieczeń wewnątrz opakowania. W przypadku braku opakowania fabrycznego serwis nie ponosi ryzyka uszkodzenia w czasie transportu do zgłaszającego.
- Jeżeli wysyłka produktu z serwisu do zgłaszającego jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgłaszający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki dostawca na prośbę zgłaszającego sporządzi protokół szkody, który będzie podstawą do ewentualnych reklamacji. Protokół szkody jest ważny tylko wtedy, gdy zostaje spisany w chwili dostawy w obecności dostawcy. Serwis nie będzie akceptować żadnych roszczeń z tytułu uszkodzeń w transporcie bez ważnego protokołu szkody. Jeżeli wysyłka produktu z serwisu do zgłaszającego jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, serwis poinformuje zgłaszającego o dacie realizacji wysyłki telefonicznie. Jeżeli zgłaszający nie przekazał serwisowi kontaktu telefonicznego, wysyłka produktu będzie realizowana bez wcześniejszego uprzedzenia na adres zgłaszającego (w przypadku braku danych adresowych wysyłka nie będzie realizowana). Jeżeli zgłaszający z jakiegokolwiek przyczyn odmówi odbioru przesyłki (z wyłączeniem przesyłek uszkodzonych w transporcie z ważnym protokołem szkody), i przesyłka zostanie zwrócona do serwisu, ponowna wysyłka produktu z serwisu do zgłaszającego odbędzie się na koszt zgłaszającego. W przypadku roszczeń z tytułu uszkodzeń w transporcie spowodowanych z winy firmy kurierskiej, serwis na podstawie ważnego protokołu szkody występuje z roszczeniem do firmy kurierskiej realizującej dostawę produktu. Roszczenie serwisu jest rozpatrywane zgodnie z obowiązującym regulaminem firmy kurierskiej.
- W przypadku stwierdzenia przez serwis użycia produktów do celów komercyjnych, przemysłowych lub profesjonalnych gwarancja zawsze będzie ograniczona do wymiany części zamiennych. Zgłaszający poniesie koszty robocizny, a czas trwania gwarancji produktu (z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni się. Czas trwania gwarancji produktu na części eksploatacyjne skróci się do trzech miesięcy.
- Czynności wykonywane przez punkty serwisowe polegające na sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu, wymianie bezpieczników, są czynnościami platynymi i nie są zaliczane do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy.
- Zgłaszający poniesie koszty transportu produktu z serwisem do zgłaszającego (nie dotyczy dostawy i odbioru oświadczenia przez zgłaszającego), w przypadku jeżeli:
 - przesyłany do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produkt jest sprawny lub źle skonfigurowany
 - przeprowadzono czynności serwisowe wymienione w punkcie 10 warunków gwarancji
 - serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 14 i 15 warunków gwarancji
- Wadliwe produkty oraz części, które wymieniono na nowe w ramach gwarancji stają się własnością serwisu. Przy wymianie części na nowe, serwis ma prawo, w przypadku braku dostępności identycznego modelu wymienianej części, wymienić część na inny model aktualnie oferowany przez producenta. Czas trwania gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy (czas pobytu w serwisie).
- Zgłaszającemu przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, jeżeli w okresie trwania gwarancji zostanie wykonanych pięć napraw a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego użycie zgodnie z przeznaczeniem lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe. Do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy są zaliczane jedynie naprawy wykonane w ramach gwarancji – nie są zaliczane naprawy płatne i powstałe z winy zgłaszającego. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez zgłaszającego elementów i koszty ich wymiany oraz równowartość zużycia eksploatacyjnego wymienianego produktu. Przy wymianie produktu na nowy, w przypadku braku dostępności takiego samego produktu, serwis może dokonać wymiany na alternatywny produkt o zbliżonych parametrach technicznych i funkcjonalnych.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - Produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy gwaranta oraz i w szczególności produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu, produkty wadliwe działające lub uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, montażu lub nadużywania, niedbalstwa lub stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, albo przepisami bezpieczeństwa.
 - Produktów wadliwie działających lub uszkodzonych na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących korozję czy płamy.
 - Produktów, w których inne osoby niż punkt serwisowy naruszyły plombę gwarancyjną, (jeżeli taka jest stosowana) lub ingerowały w jakikolwiek inny sposób.
 - Roszczeń z tytułu parametrów technicznych oraz właściwości cechujących dany produkt.
 - Uszkodzeń spowodowanych przez reklamowany produkt w stosunku do innych produktów i mienia.
 - Uszkodzeń kolumn spowodowanych ich obciążeniem sygnałem przesterowanym lub/i o zbyt dużej mocy lub/i przepływem prądu z wzmacniacza na kolumny.
- Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
 - Stwierdzenia sprzeczności między danymi wynikającymi z dokumentów (karty gwarancyjnej, dowodu zakupu) a znajdującymi się na produkcie.
 - Naruszenia plomb gwarancyjnych, jeżeli są one umieszczane na produkcie.
 - Dokonania przez zgłaszającego napraw we własnym zakresie lub zmian konstrukcyjnych produktu.
 - Stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego.
 - Produktu o nieczytelnym numerze fabrycznym.
 - Uszkodzenia spowodowanego przez zdarzenia losowe (wyładowania atmosferyczne, zalania itp.).
- Uszkodzenia i czynności, o których mowa w punkcie 14 i 15 mogą być usunięte na koszt zgłaszającego, po uprzedniej zgodzie serwisu.
- Odmowa wykonania przez serwis naprawy gwarancyjnej na zasadach zawartych w punkcie 14 i 15 niniejszej karty gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą praw gwarancyjnych, chyba, że serwis stwierdzi inaczej.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego z winy zgłaszającego, na jego życzenie, serwis wyda stosowne oświadczenie serwisu, a fakt wydania oświadczenia zostanie odnotowany na niniejszej gwarancji. Wpis ten nie jest zaliczany do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy.
- W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat, a naprawa i roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji ulegają wygaśnięciu.

Zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji, kwituje odbiór sprawnego produktu wraz z wyposażeniem i instrukcją w języku polskim,

(czytelny podpis właściciela)