


GWARANCJA

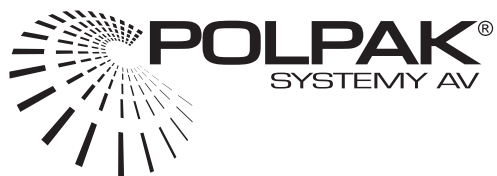

KARTA GWARANCYJNA

MARKA PRODUKTU I CZAS TRWANIA GWARANCJI: TAGA HARMONY – 24 MIESIĄCE

NAZWA I MODEL: Subwoofer TCP-500R

NR. FABRYCZNY:

DATA SPRZEDAŻY:

WŁAŚCICIEL:

Imię, nazwisko,
adres i telefon kontaktowy

Pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

**GWARANCJA WAŻNA TYLKO NA TERENIE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.**

WPISY NAPRAW GWARANCYJNYCH I ADNOTACJE SERWISU

LP.	Data zgłoszenia	Data wydania	Skrócony opis dokonanych napraw. Inne adnotacje serwisu.	Pieczęć serwisu i podpis serwisanta
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

SERWIS, BIURO, SALON, MAGAZYN

POLPAK POLAND Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 333a, 05-816 Reguły k/ Warszawy, tel./fax.: (22) 353-14-14

e-mail: Serwis@polpak.com.pl

CZYNNY OD PON. DO PTK. 10-18

WWW.POLPAK.COM.PL

Seria TCP

SUBWOOFERY ŚCIENNE / SUFITOWE



Instrukcja Obsługi

Wstęp

Dziękujemy za zakup Subwoofera TAGA Harmony.

Seria subwooferów ściennych / sufitowych TCP TAGA Harmony dostarcza doskonały, bogaty i potężny dźwięk basu zarówno w muzyce jak i w filmach. Jeśli chcesz ulepszyć dźwięk systemu multi-room, stereo lub kina domowego, mocnym, dobrze zdefiniowanym i szybkim basem, nasze subwoofery są doskonałym wyborem, nie zajmującym cennego miejsca na podłodze!

Ramki i maskownice mogą być pomalowane dowolnie, dopasowując się do wystroju wnętrza.

Niniejsza instrukcja dostarcza wszelkich informacji, potrzebnych do użytkowania subwoofera TAGA Harmony. Prosimy zapoznać się z nią dokładnie przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu.

Czyszczenie

Nie używaj chemicznych środków czyszczących.

Przetrzyj przy pomocy gąbki lub miękkiej ściereczki. Nie dopuść do zamoczenia dowolnej części głośnika.

Specyfikacje

Pełna specyfikacja techniczna dostępna na www.taga-audio.com lub www.polpak.com.pl

Roźmieszczenie Subwoofera

Poświęć nieco czasu na prawidłową instalację i umieszczenie subwoofera TCP. Po instalacji nie może być przeniesiony w łatwy sposób.

Każde pomieszczenie posiada własną akustykę, ale istnieje kilka ogólnych zasad:

Montaż w ścianie

- Umieszczenie subwoofera blisko rogu pomieszczenia, zwiększy moc basu, ale może skutkować "dudniącym" lub "zmaconym" dźwiękiem.
- Umieszczenie subwoofera bliżej środka pomieszczenia obniży moc basu, ale może poprawić jego szczegółowość i czystość.
- Bardziej płaską charakterystykę dźwięku otrzymasz umieszczając subwoofer zgodnie z regułą: w 1/3 lub 2/3 długości ściany, nie umieszczaj subwoofera w 1/4 lub 1/2 długości ściany.
- Najlepszy dźwięk i optymalną integrację zapewni umieszczenie subwoofera wzdłuż tej samej ściany co głośniki przednie (głównie).

Montaż w suficie

- Montaż narożny blisko krawędzi ścian zapewnia dobry balans i dokładność.

Ogólne uwagi

- Unikaj zasłaniania subwoofera przez większe meble itp.
- W celu dalszej optymalizacji jakości basu, zaleca się instalację dodatkowego subwoofera w pomieszczeniu. Najlepiej umieścić go asymetrycznie.

1

Podłączenie kabli

Terminal głośnikowy obsługuje kable głośnikowe o przekroju do 10 AWG. Kable o przekroju 10 lub 14 AWG są rekomendowane dla dłuższych połączeń (powyżej 20 metrów). Przy krótszych połączeniach można użyć kabli o przekroju 16 lub 18 AWG. Należy pamiętać o pozostawieniu 1.5m długości "wolnego" kabla po stronie głośnika w celu łatwiejszej instalacji i pozycjonowania. Przy montażu nie używaj nożyczek, cążek lub innych metalowych przedmiotów, aby chronić kabel głośnikowy. Dla najlepszej jakości dźwięku, rozmieść kable głośnikowe w oddaleniu od innych przewodów elektrycznych / kabli sygnałowych.

Zwróć szczególną uwagę na poprawną polaryzację podczas podłączenia głośników do wzmacniacza (Czerwony + z Czerwony +, Czarny - z Czarny -). Przed dołączeniem głośników upewnij się, że wzmacniacz jest wyłączony. Zapoznaj się z instrukcją obsługi wzmacniacza w celu uzyskania większej ilości informacji.



UWAGA! Sprawdź czy wzmacniacz może pracować z impedancją głośników TAGA Harmony. W innym przypadku możesz uszkodzić zarówno wzmacniacz jak i głośniki - tego typu uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

Montaż Subwoofera

Poniższa procedura montażowa dotyczy ścian / sufitów kartonowo - gipsowych, podwieszanych sufitów itp.

Wymagane jest wycięcie otworu w ścianie lub suficie. Przy pomocy odpowiednich narzędzi i przygotowaniu instalacja może być łatwa i szybka.

- Delikatnie wytnij otwór w szablonie dołączonym do produktu.
- Umieść szablon (teraz ramkę) w miejscu instalacji głośnika, odrysuj kształt na ścianie lub suficie.
- Wykonaj wycięcie wzdłuż narysowanych linii na ścianie lub suficie. Postaraj się, aby wycięcie nie posiadało poszarpanych krawędzi, ostatecznie ramka głośnika będzie mogła przykryć niektóre niedociągnięcia.
- Umieść kabel głośnikowy, pozostawiając około 1.5m "wolnego" kabla w otworze.
- Usuń maskownicę wciskając zaciski umieszczone z tyłu głośnika.
- Połącz kable z terminalami głośnika.
- Umieść głośnik ze zdjętą maskownicą w otworze montażowym.
- Użyj śrubokrętu krzyżakowego, dokręcając śruby zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
- Krawędzie wyciętego otworu w ścianie lub suficie muszą być pewnie zaciśnięte pomiędzy uchwytnymi montażowymi głośnika, a jego ramką.

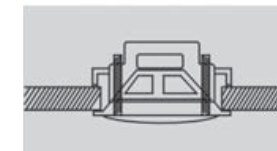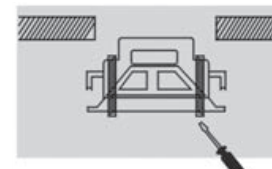

2

Malowanie

Zarówno maskownice jak i ramki głośników mogą być pomalowane, aby pasowały do wystroju wnętrza.

Jeśli chcesz pomalować ramkę głośnika użyj pozostałego po montażu szablonu. Po zdjęciu maskownicy zasłoń membranę pozostałym szablonem malując ramkę.

Podczas malowania maskownicy zachowaj ostrożność, aby nie "zatkać" otworów maskownicy farbą.

Montaż maskownicy

Przed zamontowanie maskownicy, włącz wzmacniacz i upewnij się czy nie występują żadne vibracje podczas odtwarzania przez głośniki. Jeśli je słyszysz przyczyną prawdopodobnie są niedokręcone śruby montażowe - dokręć je.

Zamontuj maskownice i ciesz się dźwiękiem muzyki i filmu!

Zalecamy kontakt z profesjonalnym instalatorem lub dealerem w celu instalacji głośników TAGA Harmony.



WAŻNE!

Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne), nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi. Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju. Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz, odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

DYSTRYBUTOR / IMPORTER EU

POLPAK POLAND Sp. z o. o.
AL. JEROZOLIMSKIE 333A
05-816 REGUŁY K/WARSZAWY, POLSKA
Email: biuro@polpak.com.pl
Internet: www.polpak.com.pl

DYSTRYBUTOR GLOBALNY&CHINY:

TAGA Audio Technology Company LTD.
3F, Building D1, Shizhou Street Section, Baichen Road,
Shunde District, Foshan City, Guandong Province,
China, 528313
Email: sales@taga-audio.com.cn
Internet: www.taga-audio.com.cn

WARUNKI GWARANCJI

Nasza firma gwarantuje sprawne działanie towarów powszechnego użytku, zwanych dalej **PRODUKTAMI** zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi danego produktu. **ZGŁASZAJĄCY** właściciel/użytkownik produktu lub osoba, która w jego imieniu, zgłasza reklamację produktu w ramach gwarancji do serwisu. Gwarancją objęte są wyłącznie usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.

- Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Czas trwania gwarancji jest określony na 1 stronie niniejszej karty gwarancyjnej w rubryce MARKA PRODUKTU I CZAS TRWANIA GWARANCJI.
- Ujawnienie w czasie trwania gwarancji wady będą usuwane w terminach nie dłuższych niż:
 - 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji produktu do serwisu.
 - 21 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji przez sklep - za datę przyjęcia reklamacji ustala się datę wysyłki reklamowanego produktu na adres serwisu.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. konieczności sprawdzenia części zamiennych z zagranicy) wada będzie usunięta w innym terminie po wcześniejszym uprzedzeniu zgłaszającego.
- Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonana wyłącznie po przedstawieniu:
 - Czytelnie wypełnionej, ważnej karty gwarancyjnej, podpisanej przez Klienta bez poprawek i skreśleń.
 - Reklamowanego produktu.
 - Ważnego dowodu zakupu produktu z datą sprzedaży (faktury lub paragonu).
 - Dokładnego opisu zgłaszanych usterek i warunków, w jakich usterki występują.
- W razie braku opakowania fabrycznego lub nieadekwatnego zabezpieczenia produktu ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z serwisu ponosi zgłaszający.
- Czynności wykonane przez autoryzowany serwis polegające na sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu, wymianie bezpieczników, wymianie lamp próżniowych, są czynnościami płatnymi i nie są zaliczane do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy.
- Dostawa produktu do naprawy odbywa się na koszt zgłaszającego. Przesyłki realizowane na koszt serwisu centralnego nie będą przez serwis przyjmowane.
- W przypadku, gdy zgłaszający nie odbiera produktu z naprawy osobiście, zwrot produktu jest realizowany na koszt serwisu centralnego, za pośrednictwem dowodnie wybranej przez serwis firmy przewozowej lub kurierskiej.
- Zgłaszający powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki dostawca na prośbę zgłaszającego sporządzi protokół szkody.
- Czas trwania gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy (czas pobytu w serwisie).
- Zgłaszającemu przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, jeżeli w okresie trwania gwarancji zostanie wykonanych pięć napraw a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe. Do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy są zaliczane jedynie naprawy wykonane w ramach gwarancji - nie są zaliczane naprawy płatne i powstałe z winy zgłaszającego.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - Produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy gwaranta oraz i w szczególności produktów z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu, produktów wadliwie działających lub uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania, montażu lub stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.
 - Produktów wadliwie działających lub uszkodzonych na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących korozję czy pęknięcie.
 - Produktów, w których inne osoby niż autoryzowany serwis ingerowały w jakikolwiek sposób.
 - Uszkodzeń kolumn spowodowanych ich obciążeniem sygnałem przesterowanym lubi/ o zbyt dużej mocy lubi/ przepływem prądu z wzmacniacza na kolumny.
- Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
 - Stwierdzenia sprzeczności między danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na produkcie.
 - Dokonania przez zgłaszającego napraw we własnym zakresie lub zmian konstrukcyjnych produktu.
 - Stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego.
 - Produktu o nieczytelnym numerze fabrycznym.
 - Uszkodzenia spowodowanego przez zdarzenie losowe (wyładowania atmosferyczne, zalania, itp.).
- Uszkodzenia i czynności, o których mowa w punkcie 13 i 14 mogą być usunięte na koszt zgłaszającego.
- Odmowa wykonania przez serwis naprawy gwarancyjnej na zasadach zawartych w punkcie 13 i 14 niniejszej karty gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą praw gwarancyjnych, chyba, że serwis stwierdzi inaczej.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego z winy zgłaszającego, na jego życzenie, serwis wyda stosowne oświadczenie serwisu, a fakt wydania oświadczenia zostanie odnotowany na niniejszej gwarancji. Wpis ten nie jest zaliczany do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy.
- W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat.

Zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji, kwituję odbiór sprawnego produktu wraz z wyposażeniem i instrukcją w języku polskim.