

GWARANCJA DOOR TO DOOR.*

ODBIÓR I DOSTAWA BEZPOŚREDNIO OD I DO KLIENTA

W CELU ZAMÓWIENIA DOSTAWY PRODUKTU DO SERWISU SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM POD NUMEREM TEL. (22) 353-14-14 wew. 3

*W przypadku napraw gwarancyjnych firma kurierska, z którą serwis POLPAK POLAND Sp. z o.o. posiada podpisaną umowę o współpracy, zajmuje się odbiorem i dostawą wszelkich przesyłek bezpośrednio od i do Klienta. Wszelkie koszty przesyłek w przypadku napraw gwarancyjnych pokrywa serwis. W celu zamówienia dostawy sprzętu do serwisu prosimy o kontakt z serwisem pod numerem (22) 353-14-14 wew. 3 lub przesłanie zlecenia pocztą elektroniczną na adres serwis@polpak.com.pl (prosimy o przygotowanie danych zwrotnych nadawcy: nazwa, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon kontaktowy i preferowane godziny odbioru). Dostawa odbywa się na koszt POLPAK POLAND Sp. z o.o. pod adres serwisu podany w dolnej części tej strony. Przed wysyłką prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji umieszczonymi na drugiej stronie niniejszej karty gwarancyjnej.



KARTA GWARANCYJNA

MARKA PRODUKTU I CZAS TRWANIA GWARANCJI: TAGA HARMONY – 24 MIESIĄCE

NAZWA I MODEL: inTONE 2.1mini

NR. FABRYCZNY:

DATA SPRZEDAŻY:

WŁAŚCICIEL:

Imię, nazwisko,
adres i telefon kontaktowy

Pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

**GWARANCJA WAŻNA TYLKO NA TERENIE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.**

WPISY NAPRAW GWARANCYJNYCH I ADNOTACJE SERWISU

LP.	Data zgłoszenia	Data wydania	Skrócony opis dokonanych napraw. Inne adnotacje serwisu.	Pieczęć serwisu i podpis serwisanta
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

SERWIS, BIURO, SALON, MAGAZYN

POLPAK POLAND Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 333a, 05-816 Reguły k/ Warszawy, tel./fax.: (22) 353-14-14

e-mail: Serwis@polpak.com.pl

CZYNNY OD PON. DO PTK. 10-18

WWW.POLPAK.COM.PL

TAGA®

HARMONY

To Achieve Glorious Acoustics

inTONE 2.1mini

Zestaw głośnikowy 2.1



Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu głośników TAGA Harmony inTONE 2.1 mini.

Niniejsza instrukcja dostarcza wszystkich informacji potrzebnych do obsługi TAGA Harmony inTONE 2.1 mini. Prosimy dokładnie ją przeczytać przed użytkowaniem sprzętu.

Spis treści

Instrukcje dot. bezpieczeństwa	3
Konfiguracja systemu / Pilot zdalnej kontroli	5
Dołączenie głośników satelitarnych	6
Połączenie Bluetooth®	7
Obsługa (panel przedni)	7
Rozwiązywanie problemów	9
Zawartość opakowania, Specyfikacje	10

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

WAŻNE

PRZECZYTAJ UWAGNIE PRZED OBSŁUGĄ URZĄDZENIA!




WARNING


**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIGDY NIE ZDEJMUJ POKRYWY (LUB TYLNEJ OBUDOWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH SERWISU UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKwalifikowanym PRACOWNIKOM SERWISU.



Znak symbolizujący błyskawicę w trójkącie ostrzega przed możliwością wystąpienia niez izolowanego "niebezpiecznego napięcia" wewnątrz obudowy, które można uznać za wystarczające do porażenia elektrycznego człowieka.



Znak wykrzyknika umieszczonego w trójkącie ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY LUB WILGOCI, ORAZ OBIEKTÓW WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI, TAKICH JAK WAZONY, KTÓRYCH NIE POWINNO UMIESZCZać SIĘ NA URZĄDZENIU.

UWAGA: DOPASUJ DOKŁADNIE WIDEŁKI LUB WTYCZKĘ DO GNIAZDA, ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.

UWAGA: DLA LEPSZEJ OCHRONY PRZED POŻAREM, WYMIENŃ BEZPIECZNIK TYLKO NA ZGODNY POD WZGLĘDEM AMPERAŻU I NAPIĘCIA. POZOSTAW WYMIANĘ WYKwalifikowanemu PERSONELOWI.



OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE MOŻE BYĆ GORĄCE. ZAWSZE ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIA WENTYLACJĘ DLA PRAWIDŁOWEGO CHŁODZENIA. NIE USTAWIAJ W POBLIŻY ŹRÓDEŁ CIEPŁA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Przeczytaj Instrukcję** - Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny być przeczytane przed obsługą.
- Zachowaj Instrukcję** - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa powinny zostać zachowane do wglądu.
- Zastosowanie ostrzeżeń** - Wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa powinny być bezwzględnie stosowane.
- Przestrzeganie Instrukcji** - Wszystkie instrukcje dot. obsługi i sposobu użycia powinny być przestrzegane.
- Czyszczenie** - Odłącz urządzenie od gniazda zasilania przed czyszczeniem. Nie używaj płynów lub aerozoli. Przetrzyj suchą miękką szmatką.
- Woda i wilgoć** - Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu wody - na przykład blisko wanny, kabiny prysznicowej, kuchennego zlewu, pralki, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu, itp.
- Akcesoria** - Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni stołu, stojaka lub innych powierzchni. Produkt może упаść, powodując obrażenia dziecka lub dorosłego, oraz poważne uszkodzenia urządzenia. Używaj tylko ze stolikami, mocowaniami dostarczanymi razem z urządzeniem lub zalecanymi przez producenta. Każdy sposób montażu urządzenia powinien być zgodny z instrukcją i wykorzystywać akcesoria montażowe dostarczone przez producenta.
- Wentylacja** - Otwory wentylacyjne powinny mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń umożliwiającą odpowiednie odprowadzenie ciepła. Otwory nie powinny być blokowane przez umieszczanie urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie, itp. Urządzenie nie powinno być instalowane w miejscach nie zapewniających odpowiedniej instalacji takich jak regał na książki, chyba, że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Źródła zasilania** - Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł wyszczególnionych na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien źródła w swoim domu, skonsultuj się z lokalnym dostawcą lub dealerem w salonie. Dla urządzeń zasilanych z baterii, lub innych źródeł zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Uziemienie i polaryzacja** - Produkt może być wyposażony w polaryzowaną wtyczkę prądu zmiennego (wtyczka z jedną blaszką szerszą niż pozostałe). Wtyczka ta pasuje do gniazda tylko w jeden sposób. Służy to poprawie bezpieczeństwa. Jeśli nie jesteś w stanie w pełni umieścić wtyczki w gnieździe, spróbuj ją obrócić. Jeśli nadal nie pasuje do gniazda skontaktuj się z elektrykiem, aby wymienić gniazdo. Nie usuwaj zabezpieczenia wtyczki.
- Zabezpieczenie kabla zasilania** - Kabel zasilania powinien zostać położony tak, aby nie był narażony na zdeptanie, przebicie, należy zwrócić szczególną uwagę, aby kable nie były zagięte przy wtyku gniazda zasilania, oraz w miejscu gdzie "wychodzą" z urządzenia.
- Burze** - Dla dodatkowej ochrony urządzenia podczas burz lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu, odłącz je od gniazda zasilania, oraz odłącz antenę i wszelkie kable. Zabezpiecz to urządzenie przed wyładowaniami atmosferycznymi, oraz spięciami linii elektrycznej.
- Przeciążenia** - Nie należy przeciążać gniazda ściennego dodatkowymi rozgałęziaczami, może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
- Przedmioty i płyny** - Nigdy nie wpychaj żadnych przedmiotów poprzez otwory w tym urządzeniu do jego wnętrza, mogą one spowodować zwarcie skutkując porażeniem elektrycznym lub pożarem. Nie narażaj urządzenia na zachłapanie, oraz zadбай, aby żadne urządzenia wypełnione płynami jak wazony nie były umieszczane na urządzeniu.
- Serwisowanie** - Nie podejmuj samodzielnych prób naprawy, zdejmowania pokrywy, grozi to narażeniem na działanie wysokiego napięcia, oraz inne zagrożenia. Pozostaw wszelkie naprawy wykwalifikowanemu personelowi.
- Uszkodzenia wymagające serwisu** - Odłącz urządzenie od gniazda i przekaż je wykwalifikowanemu personelowi serwisu pod poniższymi warunkami:
 - Jeśli uszkodzony jest kabel zasilania;
 - Jeśli wyleje się jakiś płyn lub wpadną do urządzenia inne obiekty;
 - Po narażeniu urządzenia na działanie wody;
 - Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją. Dopasuj ustawienia zgodnie z instrukcją obsługi, nieprawidłowe ustawienia mogą skutkować uszkodzeniem wymagającym ingerencji wykwalifikowanego personelu do przywrócenia prawidłowego działania;
 - Jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone w inny sposób;
 - Jeśli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu - konieczna jest interwencja serwisu.
- Wymiana części** - Jeśli wymagana jest wymiana komponentów, upewnij się, że technik użył części zalecanych przez producenta lub o podobnej charakterystyce jak oryginalne. Nieautoryzowane zamienniki mogą grozić pożarem, porażeniem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
- Test bezpieczeństwa** - Po każdej wizycie w serwisie lub naprawie, poproś serwisanta o sprawdzenie bezpieczeństwa użytkownika produktu i poprawności jego działania.
- Ścienny lub sufitowy montaż** - Produkt powinien być montowany na ścianie lub suficie wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ciepło** - Produkt powinien być umieszczony z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfer, piec lub inne (włącznie ze wzmacniaczami).


Konfiguracja systemu / Pilot zdalnej kontroli

Panel tylny subwoofera / Panel przedni

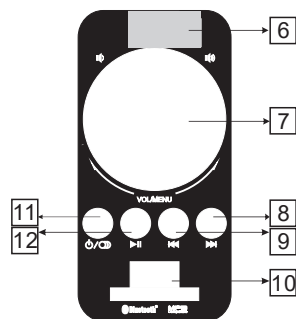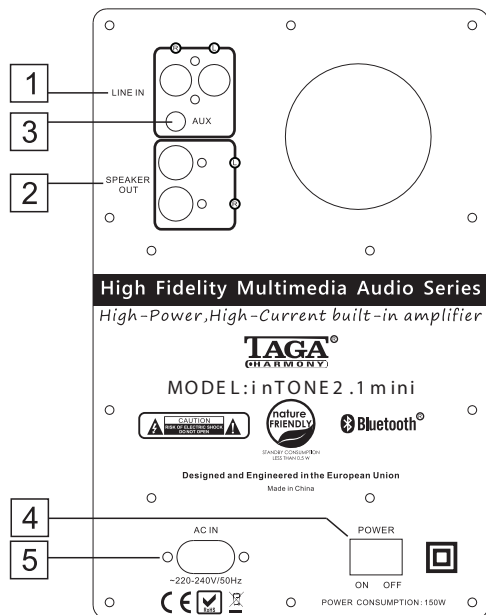

- 1: Wejście RCA Audio
- 2: Wyjście głośnikowe
- 3: 3.5mm gniazdo AUX
- 4: Przełącznik zasilania
- 5: Gniazdo zasilania
- 6: Wyświetlacz LED
- 7: Gałka kontroli głośności
- 8: Przełącznik Poprzedni/Następny
- 9: Przewijanie Wstecz/Dalej
- 10: Gniazdo kart USB/SD/MMC
- 11: Wybór źródła
- 12: PLAY/PAUSE

Pilot Zdalnej Kontroli

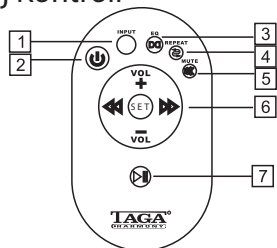

- 1: INPUT : Wciśnij ten przycisk, aby wybrać źródło odtwarzania
- 2: : Wciśnij, aby włączyć/wyłączyć zestaw
- 3: EQ: Wybór efektu dźwiękowego (korekcja dźwięku)
- 4: REPEAT: Wciśnij, aby powtórzyć odtwarzanie pliku
- 5: MUTE: Wyciszenie dźwięku podczas odtwarzania
- 6: : Wybór POPRZEDNIEJ / NASTĘPNEJ ścieżki odtwarzania
- VOL+/VOL-: Zwiększenie / Zmniejszenie głośności odtwarzania inTONE 2.1 mini
- 7: : Wciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie, ponowne wybranie przycisku spowoduje zatrzymanie odtwarzania, kolejne użycie wznowi odtwarzanie

Uwaga: Funkcje REPEAT; PREV/NEXT; PLAY/PAUSE działają tylko z urządzeniami **Bluetooth®**, USB lub kartami SD/MMC. Niektóre funkcje mogą być nie obsługiwane przez wszystkie urządzenia.

Wymiana baterii




Pilot działa w określonym zasięgu od urządzenia: używaj go w promieniu 7 metrów, oraz pod maksymalnym kątem 30 stopni od sensora pilota na urządzeniu.

Uwaga:

- Zawsze używaj Litowych baterii CR2025L, nie używaj akumulatorów
- Jeśli baterie się wyczerpią, wymień stare na nowe
- Złe umieszczenie baterii może spowodować eksplozję
- Wyjmij baterię jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas
- Nie wymieniaj baterii przy użyciu metalowych narzędzi

Podłączanie głośników satelitarnych do subwoofera

- Upewnij się, że przełącznik POWER jest w pozycji OFF (subwoofer jest wyłączony).
- Używając dołączonego interkonektu Subwoofer-Satelita połącz wyjście SPEAKER OUT R umieszczone na tylnym panelu subwoofera z wejściem SPEAKER IN na tylnym panelu głośnika RIGHT inTONE 2.1 mini, oraz SPEAKER OUT L z wejściem głośnika LEFT inTONE 2.1 mini w ten sam sposób.
- Włącz zasilanie, przesuwając przełącznik POWER w pozycję ON.
- System jest gotowy do użycia.

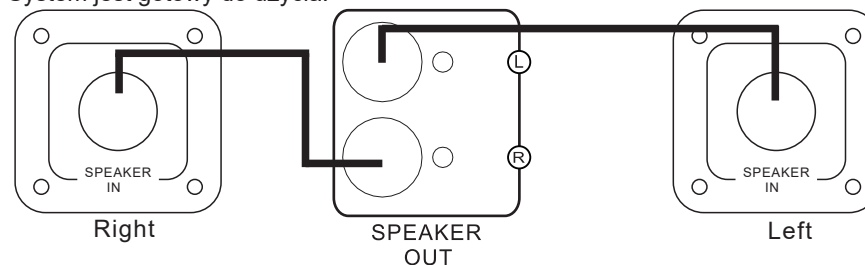












Połączenie **Bluetooth®**

- Włącz głośniki przełącznikiem zasilania (POWER) umieszczonym na tylnym panelu subwoofera.
- Wybierz **Bluetooth®** na źródle sygnału audio np.: Smartfon, Laptop, itp.
- Wciśnij przycisk INPUT do momentu pojawienia się napisu "bt" na ekranie LED.
- Wyszukaj inTONE 2.1 mini na swoim źródle audio np.: Smartfon, Laptop, itp.
- Po krótkim czasie, inTONE 2.1 mini pojawi się na wyświetlaczu Twojego źródła audio. Wybierz "Powiąż".
- inTONE 2.1 mini jest teraz przygotowany do bezprzewodowego odtwarzania muzyki w zasięgu ok. 10m od źródła audio.

Uwaga: Zapoznaj się z instrukcją źródła audio dot. ustawień **Bluetooth®**.

Obsługa (przedni panel kontrolny na subwooferze)

- (1) Głośność: VOLUME (VOL +/VOL -): Gałka posiada 2 funkcje:
 1. Obróć gałkę w lewo lub prawo, aby zmniejszyć/zwiększyć głośność.
Możesz również zmienić ustawienie głośności źródła (np.: laptopa, smartfona, odtwarzacza CD, itp.), aby dopasować głośność odtwarzania głośników inTONE 2.1 mini.
 2. Każde wciśnięcie gałki Volume spowoduje zmianę odpowiednich ustawień wyświetlanych na ekranie LED.
Ustawienie może być zmienione przez przekręcenie gałki
b-1, ... b 7: Poziom basu od -7 do 7
t-1, ... t 7: Poziom wysokich tonów od -7 do 7
LoF: Funkcja Loudness OFF (domyślnie wyłączone), przekręcenie gałki spowoduje zmianę na "LoN" - co skompensuje bas na niskim poziomie głośności.
L1, ... L31: Poziom głośności lewego kanału od 1 do 31
R1, ... R31: Poziom głośności prawego kanału od 1 do 31
V1, ... V45: Poziom głośności całkowitej od 1 do 45
- (2) Wybór źródła: INPUT 
Przycisk służy do wyboru następujących źródeł: Liniowe (RCA lub 3.5mm, USB/SD/MMC, **Bluetooth®**).
USB/SD/MMC zostaną automatycznie wybrane jako źródło po dołączeniu dysku USB lub włożeniu do czytnika karty SD/MMC - priorytet ma urządzenie podłączone jako ostatnie.
- (3) Poprzednia ścieżka: 
Aby wybrać poprzednią ścieżkę wciśnij krótko przycisk PREV 
Aby przewinąć utwór wstecz przytrzymaj przycisk PREV 
- (4) Odtwarzanie/Pauza: 
Wciśnij przycisk PLAY / PAUSE  aby rozpocząć odtwarzanie.
Wstrzymanie odtwarzania nastąpi po ponownym użyciu przycisku PLAY / PAUSE 
Wznowienie odtwarzania wymaga kolejnego wciśnięcia przycisku PLAY / PAUSE .
- (5) Następna ścieżka: 
Aby wybrać następną ścieżkę wciśnij krótko przycisk NEXT 
Aby przewinąć utwór dalej przytrzymaj przycisk NEXT .

Aby zatrzymać odtwarzanie zatrzymaj je na dołączonym urządzeniu lub zmień wejście inTONE 2.1 mini.

Uwaga: niektóre z funkcji opisanych na stronie 7 mogą być niedostępne na wszystkich urządzeniach **Bluetooth®**, dyskach USB lub kartach SD/MMC.

Połączenie przewodowe inTONE 2.1 mini (AUX / LINE):

inTONE 2.1 mini posiada opcję dołączenia źródła audio takiego jak odtwarzacz CD/MP3/MP4, laptop, smartfon, PC, itp. używając odpowiedniego kabla. inTONE 2.1 mini oferuje wejście stereo RCA LINE IN jak również wejście stereo 3.5mm mini jack.

Uwaga: nie używaj obu sposobów połączeń przewodowych jednocześnie, gdyż może spowodować to uszkodzenie inTONE 2.1 mini.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, sprawdź poniższe rady dotyczące rozwiązywania typowych problemów. Jeśli poniższa tabela nie okaże się pomocna odłącz kabel zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym dealerm w celu pomocy.

Problem	Przyczyna/Rozwiązanie
Brak zasilania pomimo włączenia urządzenia.	<ul style="list-style-type: none">☒ Sprawdź czy prawidłowo ustawiony jest przełącznik w gnieździe zasilania☒ Sprawdź czy wtyczka została prawidłowo włożona do gniazda.☒ Został przepalony wewnętrzny bezpiecznik, powinien zostać wymieniony przez technika.☒ Kabel zasilania został uszkodzony i powinien zostać wymieniony☒ Wybrano nieprawidłowe wejście. Upewnij się, że wybrano wejście odpowiadające źródłu.
Brak dźwięku.	<ul style="list-style-type: none">☒ Niski poziom głośności źródła. Zwiększ poziom głośności źródła dźwięku.☒ Brak lub niska głośność. Przekręć regulator głośności, aby zwiększyć jej poziom.
Zniekształcony dźwięk.	<ul style="list-style-type: none">☒ Za wysoki poziom głośności na dołączonym urządzeniu. Zmniejsz głośność.☒ Zniekształcony dźwięk źródła. Pliki WAV i MID są czasami słabej jakości. Zniekształcenia i szumy są łatwo zauważalne przy odsłuchu tej klasy systemem. Spróbuj innego źródła audio (np.: odtwarzacza CD)
Nie działa pilot zdalnej obsługi	<ul style="list-style-type: none">☒ Sprawdź czy wyczerpała się bateria, jeśli tak wymień ją.

Zawartość opakowania

1.5 m odłączany kabel zasilania	1 szt.
3 m interkonekt do połączenia subwoofera i głośników satelitarnych	2 szt.
1.8 m interkonekt stereo audio 3.5 mm - 3.5 mm mini jack	1 szt.
1.8 m interkonekt stereo audio RCA-RCA	1 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.
Pilot zdalnej obsługi	1 szt.
Bateria CR2025L	1 szt.

Specyfikacja

Satelity przetwornik wysokotonowy:	25mm(1") panel TWG, jedwabna kopułka
Satelity przetwornik średnio/niskotonowy:	76mm(3"), wzmocniona membrana papierowa
Subwoofer przetwornik niskotonowy:	165mm(6.5"), wzmocniona membrana papierowa o dużym wychyle
Subwoofer wbudowany wzmacniacz:	kanał satelit: 2x18W RMS/65W moc dynamiczna kanał subwoofer: 2x25W RMS/2x90W moc dynamiczna HPCDA klasa D; sygnał/szum >=88dB; THD(@1kHz 10W) poniżej 0.06%; Filtr dolnoprzepustowy subwoofera 12dB/oktawa
Pasma przenoszenia (+/- 3 dB):	Satelity: 120Hz - 20kHz; Subwoofer: 38Hz - 120Hz
Czułość:	1500mV
Połączenia przewodowe:	3.5mm jack stereo4, RCA stereo, USB (MP3, oraz ładowanie do 700mA), karta SD/MMC
Połączenia bezprzewodowe:	Bluetooth® 4.0
Profil Bluetooth®	Zaawansowany profil dystrybucji audio A2DP, AVRCP, GAVDP
Zasilanie i zużycie energii:	AC 220~240V/50Hz; 150W
Wymiary (WxSxG):	24.8 x 17 x 29.6 cm (Sub.) 19 x 11.5 x 14 cm (Sat.)
Waga netto:	Satelity 4.4kg / para; Subwoofer 6.8 kg / szt.

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. Rezerwujemy prawo do zmian specyfikacji, oraz konstrukcji produktu bez podawania przyczyny jako rezultatu udoskonaleń.

Oświadczenie o zgodności CE



Produkt jest oznaczony symbolem widocznym z lewej strony.
Dla użytkowników w EU (Unii Europejskiej):
Produkt został przetestowany i jest zgodny z wymaganiami dyrektywy 2004/108/
EC & 2006/95/EC Rady Europejskiej.



WAŻNE!

Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne),
nie wyrzucającego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi.
Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane
recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju.
Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz,
odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

203 TAGA (8'')
203 TAGA EUROPA
POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL.JEROZOLIMSKIE 333A
05-816 REGUŁY K/WARSZAWY, POLAND
Email: sales@taga-audio.com

WARUNKI GWARANCJI

Nasza firma gwarantuje sprawne działanie towarów powszechnego użytku, zwanych dalej **PRODUKTAMI** zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi danego produktu.
ZGŁASZAJĄCY właściciel/użytkownik produktu lub osoba, która w jego imieniu, zgłasza reklamację produktu w ramach gwarancji do serwisu.
Gwarancją objęte są wyłącznie usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.

- Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Czas trwania gwarancji jest określony na 1 stronie niniejszej karty gwarancyjnej w rubryce **MARKA PRODUKTU** i **CZAS TRWANIA GWARANCJI**.
- Ujawnione w czasie trwania gwarancji wady będą usuwane w terminach nie dłuższych niż:
 - 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji produktu do serwisu.
 - 21 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji przez sklep - za datę przyjęcia reklamacji ustala się datę wysyłki reklamowanego produktu na adres serwisu.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) wada będzie usunięta w innym terminie po wcześniejszym uprzedzeniu zgłaszającego.
- Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonana wyłącznie po przedstawieniu:
 - Czytelnie wypełnionej, ważnej karty gwarancyjnej, podpisananej przez Klienta bez poprawek i skreśleń.
 - Reklamowanego produktu.
 - Ważnego dowodu zakupu produktu z datą sprzedaży (faktury lub paragonu).
 - Dokładnego opisu zgłaszanych usterek i warunków, w jakich usterki występują.
- W razie braku opakowania fabrycznego lub nienależytego zabezpieczenia produktu ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z serwisu ponosi zgłaszający.
- Zgłaszający powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki dostawca na prośbę zgłaszającego sporządzi protokół szkody.
- Czynności wykonane przez autoryzowany serwis polegające na sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu, wymianie bezpieczników, wymianie lamp próżniowych, są czynnościami płatnymi i nie są zaliczane do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy.
- Zgłaszający poniesie koszty transportu produktu do serwisu i z powrotem do zgłaszającego, w przypadku jeżeli:
 - Przesłany do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produkt jest sprawny lub źle skonfigurowany.
 - Przeprowadzono czynności serwisowe wymienione w punkcie 8 warunków gwarancji.
 - Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 12 i 13 warunków gwarancji.
- Czas trwania gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy (czas pobytu w serwisie).
- Zgłaszającemu przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, jeżeli w okresie trwania gwarancji zostanie wykonanych pięć napraw a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe.
Do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy są zaliczane jedynie naprawy wykonane w ramach gwarancji - nie są zaliczane naprawy płatne i powstałe z winy zgłaszającego.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - Produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy gwaranta oraz w szczególności produktów z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu, produktów wadliwie działających lub uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania, montażu lub stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.
 - Produktów wadliwie działających lub uszkodzonych na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących korozję czy pęknięcie.
 - Produktów, w których inne osoby niż autoryzowany serwis ingerowały w jakikolwiek sposób.
 - Uszkodzeń kolumn spowodowanych ich obciążeniem sygnałem przesterowanym lubi o zbyt dużej mocy lubi przepływem prądu z wzmocniacza na kolumny.
- Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
 - Stwierdzenia sprzeczności między danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na produkcie.
 - Dokonania przez zgłaszającego napraw we własnym zakresie lub zmian konstrukcyjnych produktu.
 - Stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego.
 - Produktu o nieczytelnym numerze fabrycznym.
 - Uszkodzenia spowodowanego przez zdarzenie losowe (wyładowania atmosferyczne, zalania, itp.).
- Uszkodzenia i czynności, o których mowa w punkcie 12 i 13 mogą być usunięte na koszt zgłaszającego.
- Odmowa wykonania przez serwisu naprawy gwarancyjnej na zasadach zawartych w punkcie 12 i 13 niniejszej karty gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą praw gwarancyjnych, chyba, że serwis stwierdzi inaczej.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego z winy zgłaszającego, na jego życzenie, serwis wyda stosowne oświadczenie serwisu, a fakt wydania oświadczenia zostanie odnotowany na niniejszej gwarancji. Wpis ten nie jest zaliczany do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy.
- W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat.

Zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji, kwituję odbiór sprawnego produktu wraz z wyposażeniem i instrukcją w języku polskim.