

GWARANCJA DOOR TO DOOR.*

ODBIÓR I DOSTAWA BEZPOŚREDNIO OD I DO KLIENTA

W CELU ZAMÓWIENIA DOSTAWY PRODUKTU DO SERWISU SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM POD NUMEREM TEL. (22) 353-14-14 wew. 3

*W przypadku napraw gwarancyjnych firma kurierska, z którą serwis POLPAK POLAND Sp. z o.o. posiada podpisaną umowę o współpracy, zajmuje się odbiorem i dostawą wszelkich przesyłek bezpośrednio od i do Klienta. Wszelkie koszty przesyłek w przypadku napraw gwarancyjnych pokrywa serwis. W celu zamówienia dostawy sprzętu do serwisu prosimy o kontakt z serwisem pod numerem (22) 353-14-14 wew. 3 lub przesłanie zlecenia pocztą elektroniczną na adres serwis@polpak.com.pl (prosimy o przygotowanie danych zwrotnych nadawcy: nazwa, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon kontaktowy i preferowane godziny odbioru). Dostawa odbywa się na koszt POLPAK POLAND Sp. z o.o. pod adres serwisu podany w dolnej części tej strony. Przed wysyłką prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji umieszczonymi na drugiej stronie niniejszej karty gwarancyjnej.



KARTA GWARANCYJNA

MARKA PRODUKTU I CZAS TRWANIA GWARANCJI: TAGA HARMONY – 24 MIESIĄCE

NAZWA I MODEL: inTONE 2.1

NR. FABRYCZNY:

DATA SPRZEDAŻY:

WŁAŚCICIEL:

Imię, nazwisko,
adres i telefon kontaktowy

Pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

**GWARANCJA WAŻNA TYLKO NA TERENIE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.**

WPISY NAPRAW GWARANCYJNYCH I ADNOTACJE SERWISU

LP.	Data zgłoszenia	Data wydania	Skrócony opis dokonanych napraw. Inne adnotacje serwisu.	Pieczęć serwisu i podpis serwisanta
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

SERWIS, BIURO, SALON, MAGAZYN

POLPAK POLAND Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 333a, 05-816 Reguły k/ Warszawy, tel./fax.: (22) 353-14-14

e-mail: Serwis@polpak.com.pl

CZYNNY OD PON. DO PTK. 10-18

WWW.POLPAK.COM.PL



inTONE 2.1

Zestaw głośnikowy 2.1



Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu głośników aktywnych inTONE 2.1 TAGA Harmony.

Niniejsza instrukcja dostarcza wszystkich potrzebnych informacji o TAGA Harmony inTONE 2.1. Prosimy się z nią szczegółowo zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Spis treści

Instrukcje dot. bezpieczeństwa.....	3
Ustawienia systemu / pilot.....	5
Wymiana baterii w pilocie.....	6
Podłączanie głośników.....	6
Połączenie Bluetooth ®.....	7
Obsługa.....	7
Rozwiązywanie problemów.....	9
Zawartość opakowania, specyfikacja.....	10
Oświadczenie o zgodności CE.....	11
Warunki gwarancji.....	12

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

WAŻNE


PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED OBSŁUGĄ URZĄDZENIA!




WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIGDY NIE ZDEJMUJ POKRYWY (LUB TYLNEJ OBUDOWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH SERWISU UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.



Znak symbolizujący błyskawicę w trójkącie ostrzega przed możliwością wystąpienia nieizolowanego "niebezpiecznego napięcia" wewnątrz obudowy, które można uznać za wystarczające do porażenia elektrycznego człowieka.



Znak wykrzyknika umieszczonego w trójkącie ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY LUB WILGOCI, ORAZ OBIEKTÓW WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI, TAKICH JAK WAZONY, KTÓRYCH NIE POWINNO UMIESZCZać SIĘ NA URZĄDZENIU.

UWAGA: DOPASUJ DOKŁADNIE WIDEŁKI LUB WTYCZKĘ DO GNIAZDA, ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.

UWAGA: DLA LEPSZEJ OCHRONY PRZED POŻAREM, WYMIEN BEZPIECZNIK TYLKO NA ZGODNY POD WZGLĘDEM AMPERAŻU I NAPIĘCIA. POZOSTAW WYMIANĘ WYKALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE MOŻE BYĆ GORĄCE. ZAWSZE ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIA WENTYLACJĘ DLA PRAWIDŁOWEGO CHŁODZENIA. NIE USTAWIAJ W POBLIŻY ŹRÓDEŁ CIEPŁA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.



Instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Przeczytaj Instrukcję** - Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny być przeczytane przed obsługą.
- Zachowaj Instrukcję** - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa powinny zostać zachowane do wglądu.
- Zastosowanie ostrzeżeń** - Wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa powinny być bezwzględnie stosowane.
- Przestrzeganie Instrukcji** - Wszystkie instrukcje dot. obsługi i sposobu użycia powinny być przestrzegane.
- Czyszczenie** - Odłącz urządzenie od gniazda zasilania przed czyszczeniem. Nie używaj płynów lub aerozoli. Przetrzyj suchą miękką szmatką.
- Woda i wilgoć** - Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu wody - na przykład blisko wanny, kabiny prysznicowej, kuchennego zlewu, pralki, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu, itp.
- Akcesoria** - Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni stołu, stojaka lub innych powierzchni. Produkt może upaść, powodując obrażenia dziecka lub dorosłego, oraz poważne uszkodzenia urządzenia. Używaj tylko ze stolikami, mocowaniami dostarczonymi razem z urządzeniem lub zalecanymi przez producenta. Każdy sposób montażu urządzenia powinien być zgodny z instrukcją i wykorzystywać akcesoria montażowe dostarczone przez producenta.
- Wentylacja** - Otwory wentylacyjne powinny mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń umożliwiającą odpowiednie odprowadzenie ciepła. Otwory nie powinny być blokowane przez umieszczanie urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie, itp. Urządzenie nie powinno być instalowane w miejscach nie zapewniających odpowiedniej instalacji takich jak regał na książki, chyba, że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Źródła zasilania** - Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł wyszczególnionych na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien źródła w swoim domu, skonsultuj się z lokalnym dostawcą lub dealerem w salonie. Dla urządzeń zasilanych z baterii, lub innych źródeł zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Uziemienie i polaryzacja** - Produkt może być wyposażony w polaryzowaną wtyczkę prądu zmiennego (wtyczka z jedną blaszką szerszą niż pozostałe). Wtyczka ta pasuje do gniazda tylko w jeden sposób. Służy to poprawie bezpieczeństwa. Jeśli nie jesteś w stanie w pełni umieścić wtyczki w gnieździe, spróbuj ją obrócić. Jeśli nadal nie pasuje do gniazda skontaktuj się z elektrykiem, aby wymienić gniazdo. Nie usuwaj zabezpieczenia wtyczki.
- Zabezpieczenie kabla zasilania** - Kabel zasilania powinien zostać położony tak, aby nie był narażony na zdeptanie, przebiecie, należy zwrócić szczególną uwagę, aby kable nie były zagięte przy wtyku gniazda zasilania, oraz w miejscu gdzie "wychodzą" z urządzenia.
- Burze** - Dla dodatkowej ochrony urządzenia podczas burz lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu, odłącz je od gniazda zasilania, oraz odłącz antenę i wszelkie kable. Zabezpiecz to urządzenie przed wyładowaniami atmosferycznymi, oraz spięciami linii elektrycznej.
- Przeciążenia** - Nie należy przeciążać gniazda ściennego dodatkowymi rozgałęziaczami, może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
- Przedmioty i płyny** - Nigdy nie wpychaj żadnych przedmiotów poprzez otwory w tym urządzeniu od jego wnętrza, mogą one spowodować zwarcie skutkując porażeniem elektrycznym lub pożarem. Nie narażaj urządzenia na zachłapanie, oraz zadбай, aby żadne urządzenie wypełnione płynami jak wazony nie były umieszczane na urządzeniu.
- Serwisowanie** - Nie podejmuj samodzielnych prób naprawy, zdejmowania pokrywy, grozi to narażeniem na działanie wysokiego napięcia, oraz inne zagrożenia. Pozostaw wszelkie naprawy wykwalifikowanemu personelowi.
- Uszkodzenia wymagające serwisu** - Odłącz urządzenie od gniazda i przekaż je wykwalifikowanemu personelowi serwisu pod poniższymi warunkami:
 - Jeśli uszkodzony jest kabel zasilania;
 - Jeśli wyleje się jakiś płyn lub wpadną do urządzenia inne obiekty;
 - Po narażeniu urządzenia na działanie wody;
 - Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją. Dopasuj ustawienia zgodnie z instrukcją obsługi, nieprawidłowe ustawienia mogą skutkować uszkodzeniem wymagającym ingerencji wykwalifikowanego personelu do przywrócenia prawidłowego działania;
 - Jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone w inny sposób;
 - Jeśli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu - konieczna jest interwencja serwisu.
- Wymiana części** - Jeśli wymagana jest wymiana komponentów, upewnij się, że technik użył części zalecanych przez producenta lub o podobnej charakterystyce jak oryginalne. Nieautoryzowane zamienniki mogą grozić pożarem, porażeniem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
- Test bezpieczeństwa** - Po każdej wizycie w serwisie lub naprawie, poproś serwisanta o sprawdzenie bezpieczeństwa użytkownika produktu i poprawności jego działania.
- Ścienny lub sufitowy montaż** - Produkt powinien być montowany na ścianie lub suficie wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ciepło** - Produkt powinien być umieszczony z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfer, piec lub inne (włącznie ze wzmacniaczami).

Ustawienia systemu


Panel tylny Subwoofera

Panel kontrolny - wyświetlacz LED

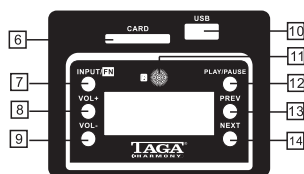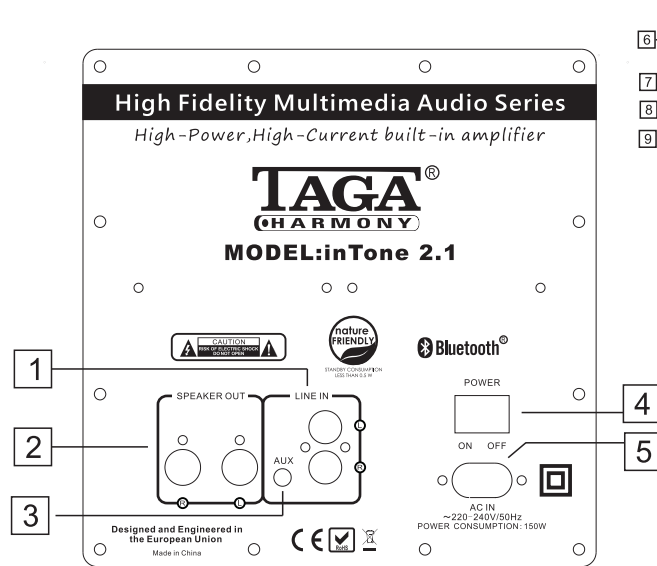

- 1: Wejście Audio RCA
- 2: Wyjścia głośnikowe
- 3: 3.5mm wejście AUX Jack
- 4: Przełącznik zasilania
- 5: Gniazdo zasilania
- 6: Gniazdo kart pamięci SD/MMC
- 7: Przycisk INPUT/FN
- 8: Przycisk VOL+
- 9: Przycisk VOL-
- 10: Port USB
- 11: Sensor pilota
- 12: Przycisk PLAY/PAUSE
- 13: Przycisk PREV
- 14: Przycisk NEXT

Pilot zdalnej kontroli

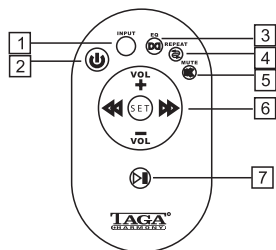

- 1: INPUT: Wciśnij przycisk, aby wybrać źródło audio
- 2: : Wciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie
- 3: EQ: Pozwala wybrać efekt dźwiękowy
- 4: REPEAT: Po wciśnięciu zostanie powtórzony aktualnie odtwarzany utwór
- 5: MUTE: Wciśnij, aby wyciszyć czasowo dźwięk inTONE 2.1
- 6: : Służą do wyboru poprzedniej (PREV) lub następnej (NEXT) ścieżki
VOL+/VOL-: Wybierz jeden z przycisków, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności inTONE 2.1
- 7: : Po wciśnięciu rozpocznie się odtwarzanie; aby wstrzymać odtwarzanie wciśnij ponownie; ponowne rozpoczęcie odtwarzania po kolejnym wciśnięciu przycisku

Uwaga: Funkcje REPEAT; PREV/NEXT; PLAY/PAUSE działają jedynie z urządzeniami Bluetooth® lub pamięciami USB, oraz kartami pamięci SD/MMC. Niektóre funkcje mogą być niedostępne dla wszystkich urządzeń.

Pilot

Instalacja baterii:




Zasięg pracy pilota: używaj pilota w zasięgu 7 metrów, oraz pod kątem max 30 stopni względem, sensora pilota na urządzeniu.

Uwagi:


- Zawsze używaj Litowych baterii CR2025L, nie używaj ładowanych akumulatorów.
- Po wyczerpaniu baterii, zastąp starą umieszczając w jej miejsce nową w przeciągu kilku minut.
- Nieprawidłowe umieszczenie baterii może spowodować eksplozję.
- Usuń baterię jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie umieszczaj, oraz nie przechowuj baterii używając metalowych narzędzi.

Podłączanie głośników satelitarnych do subwoofera

- Upewnij się, że przełącznik zasilania (POWER) jest w pozycji OFF (subwoofer jest wyłączony).
- Przy pomocy dołączonych interkonektów połącz wyjście SPEAKER OUT R na panelu tylnym subwoofera z wejściem prawego (RIGHT) głośnika satelitarnego inTONE 2.1, następnie w ten sam sposób połącz lewy głośnik z wyjściem SPEAKER OUT L.
- Włącz subwoofer zmieniając pozycję przełącznika zasilania (POWER) na ON.
- System jest teraz gotowy do użycia.

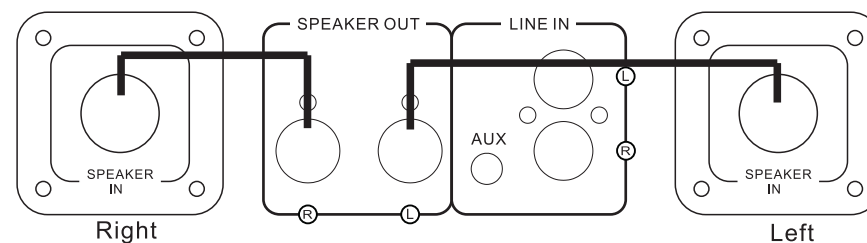

Połączenie Bluetooth®

- Włącz głośniki przełącznikiem zasilania (POWER) na tylnym panelu.
- Wybierz **Bluetooth®** na urządzeniu audio np.: Smartfon, Laptop, itp.
- Wciśnij INPUT dopóki nie zaświeci ikona  oraz na wyświetlaczu LED pojawi się "BLUE".
- Wyszukaj inTone 2.1 na źródle audio np.: Smartfonie, Laptop, itp.
- Po krótkim czasie, inTone 2.1 pojawi się na wyświetlaczu źródła audio. Wybierz "Powiąż".
- inTONE 2.1 jest teraz przygotowany do bezprzewodowego odtwarzania muzyki w zasięgu około 10 metrów.

Uwaga: Prosimy sprawdzić dokładne informacje odnośnie połączenia **Bluetooth®** w instrukcji obsługi źródła audio.

Obsługa (panel kontrolny na subwooferze)

- **Głośność: (VOL +/VOL -):** Wciśnij i przytrzymaj te przyciski, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Możesz również dostosować poziom głośności źródła (laptop, smartfon, odtwarzacz CD) zwiększając lub zmniejszając głośność inTONE 2.1.
 - **WEJŚCIE/FN:**
Wciśnij krótko ten przycisk, aby wybrać spośród źródeł: AUX/LINE, **Bluetooth®**, USB lub kartę SD/MMC (dwa ostatnie zostaną wybrane tylko jeśli umieszczono pamięć USB lub kartę SD/MMC w odpowiednim gnieździe).
USB, karta SD/MMC zostaną wybrane automatycznie jako źródło po umieszczeniu dysku USB lub karty SD/MMC - priorytet posiada urządzenie dołączone jako ostatnie.
Jeśli na dysku USB lub na karcie pamięci SD/MMC jest brak plików, na wyświetlaczu pojawi się "NO-F".
- Wciśnij długo przycisk**, aby wybrać jedną z funkcji. Możesz ustawić funkcję lub włączyć/wyłączyć poprzez użycie przycisków VOL +/VOL -.
- BASS (bA):** Pozwala na regulację niskich częstotliwości, podbicie lub odcięcie o 7dB przy 100 Hz.
- TREBLE (tr):** Pozwala na regulację wysokich częstotliwości, podbicie lub odcięcie o 7dB przy 10 kHz.
- BALANCE (b):** Dostosuj poziom balansu między lewym a prawym głośnikiem satelitarnym.
- SUBWOOFER (SU):** Główny kontroler poziomu subwoofera (+/- 7).
- LOUDNESS (L):** Użyj słuchając przy niskich poziomach głośności.
- EQUALIZER (EO):** 5 ustawień lub OFF. Jeśli EQ ustawione jest jako ON, niektóre inne funkcje mogą być nieaktywne.
- VOLUME (U):** Kontrola poziomu głośności.

Uwaga: Jeśli zostaną usunięte zarówno pamięć USB jak i karty SD/MMC, inTONE 2.1 wróci automatycznie do wejścia AUX/LINE.

Jeśli źródłem jest Bluetooth®, pamięć USB, karta SD/MMC, możesz kontrolować je poprzez panel kontrolny na subwooferze inTONE 2.1:

- Wciśnij **PLAY/PAUSE**, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Wstrzymanie odtwarzania nastąpi po wciśnięciu **PLAY/PAUSE**.
W celu ponownego rozpoczęcia odtwarzania wciśnij **PLAY/PAUSE**.
- Wybierz następną ścieżkę, wciskając przycisk **NEXT/VOL +**.
- Wybierz poprzednią ścieżkę, wciskając przycisk **PRE/VOL -**.

- Aby zatrzymać odtwarzanie, zatrzymaj je na dołączonym urządzeniu lub zmień wejście inTONE 2.1.

Uwaga: Niektóre z powyższych funkcji mogą być niedostępne na wszystkich urządzeniach **Bluetooth®**, pamięci USB lub kart SD/MMC.

Połączenie przewodowe do inTONE 2.1 (AUX/LINE):

inTONE 2.1 posiada opcję dołączenia źródła audio takiego jak odtwarzacz CD/MP3/MP4, laptop, smartfon, komputer PC, itp., używając odpowiedniego kabla. inTONE 2.1 oferuje wejście stereo RCA LINE IN jak również wejście stereo 3.5 mm mini jack.

Uwaga: Nie używaj obu sposobów połączeń przewodowych jednocześnie, gdyż może spowodować to uszkodzenie inTONE 2.1.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, sprawdź poniższe rady dotyczące rozwiązywania typowych problemów. Jeśli poniższa tabela nie okaże się pomocna odłącz kabel zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym dealerm w celu pomocy.

Problem	Przyczyna/Rozwiązanie
Brak zasilania pomimo włączenia urządzenia.	<ul style="list-style-type: none">☒ Sprawdź czy prawidłowo ustawiony jest przełącznik w gnieździe zasilania☒ Sprawdź czy wtyczka została prawidłowo włożona do gniazda.☒ Został przepalony wewnętrzny bezpiecznik, powinien zostać wymieniony przez technika.☒ Kabel zasilania został uszkodzony i powinien zostać wymieniony☒ Wybrano nieprawidłowe wejście. Upewnij się, że wybrano wejście odpowiadające źródłu.
Brak dźwięku.	<ul style="list-style-type: none">☒ Niski poziom głośności źródła. Zwiększ poziom głośności źródła dźwięku.☒ Brak lub niska głośność. Przekręć regulator głośności, aby zwiększyć jej poziom.
Zniekształcony dźwięk.	<ul style="list-style-type: none">☒ Za wysoki poziom głośności na dołączonym urządzeniu. Zmniejsz głośność.☒ Zniekształcony dźwięk źródła. Pliki WAV i MID są czasami słabej jakości. Zniekształcenia i szumy są łatwo zauważalne przy odsłuchu tej klasy systemem. Spróbuj innego źródła audio (np.: odtwarzacza CD)
Nie działa pilot zdalnej obsługi	<ul style="list-style-type: none">☒ Sprawdź czy wyczerpała się bateria, jeśli tak wymień ją.

Zawartość opakowania

1.5 m odłączany kabel zasilania	1 szt.
3 m interkonekt do połączenia subwoofera i głośników satelitarnych	2 szt.
1.8 m interkonekt stereo audio 3.5 mm - 3.5 mm mini jack	1 szt.
1.8 m interkonekt stereo audio RCA-RCA	1 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.
Pilot zdalnej obsługi	1 szt.
Bateria CR2025L	1 szt.

Specyfikacja

Satelity przetwornik wysokotonowy:	25mm (1") panel TWG, jedwabna kopułka
Satelity przetwornik średnio/niskotonowy:	102mm (4"), wzmocniona membrana papierowa
Subwoofer przetwornik niskotonowy:	203mm (8"), wzmocniona membrana papierowa o dużym wychyle
Subwoofer wbudowany wzmacniacz:	kanał satelit: 2x25W RMS/90W moc dynamiczna; kanał subwoofer: 60W RMS/200W moc dynamiczna; Klasa A/B
Pasma przenoszenia (+/- 3dB):	Satelity: 110Hz - 20kHz; Subwoofer: 38Hz - 120Hz
Czułość:	150 mV
Połączenia przewodowe:	3.5 mm jack stereo, RCA stereo, USB (MP3, oraz ładowanie do 700 mA), karta SD/MMC
Połączenia bezprzewodowe:	Bluetooth® V3.0
Profile Bluetooth®:	Zaawansowany profil dystrybucji audio A2DP, AVRCP, GAVDP
Zasilanie i zużycie energii:	AC 220~230V/50Hz; 100W
Wymiary (WxSxG):	24.5 x 24.5 x 27 cm (Sub.) 22.5 x 13.5 x 16 cm (Sat.)
Waga(netto):	Satelity: 4.4 kg / para; Subwoofer 6.8 kg / szt.

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. Rezerwujemy prawo do zmian specyfikacji, oraz konstrukcji produktu bez podawania przyczyny jako rezultatu udoskonaleń.


Oświadczenie o zgodności CE

Produkt był przedmiotem badań celem stwierdzenia spełniania standardów pozwalających na oznaczenie znakiem CE.



EN 55013:2001+A1:2003
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 61000-3-2:2000+A2:2005
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 60065:2002

Obowiązywanie znaku CE jest ograniczone do krajów w których jest on wymagany prawnie.

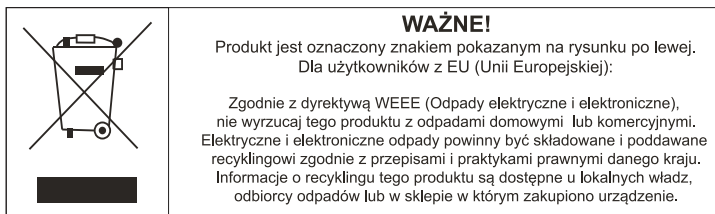

DYSTRYBUTOR / IMPORTER EU
POLPAK POLAND Sp. z o. o.
AL. JEROZOLIMSKIE 333A
05-816 REGULY k/WARSZAWY, POLSKA
Email:biuro@polpak.com.pl
Internet:www.polpak.com.pl

DYSTRYBUTOR GLOBALNY&CHINY:
TAGA Audio Technology Company LTD.
3F, Building D1, Shizhou Street Section, Baichen Road,
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province,
China, 528313
Email:sales@taga-audio.com.cn
Internet:www.taga-audio.com.cn

WARUNKI GWARANCJI

Nasza firma gwarantuje sprawne działanie towarów powszechnego użytku, zwanych dalej **PRODUKTAMI** zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi danego produktu. **ZGŁASZAJĄCY** właściciel/użytkownik produktu lub osoba, która w jego imieniu, zgłasza reklamację produktu w ramach gwarancji do serwisu. Gwarancją objęte są wyłącznie usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. Niniejsza gwarancja dotyczy jedynie **PRODUKTÓW**, i nie obejmuje zasilaczy prądu zmiennego, akumulatorów, zespołów do ładowania akumulatorów, taśm, słuchawek, igieł i wkładek gramofonowych, żarówek, przewodów, bezpieczników oraz innych części posiadających określony czas działania lub innego wyposażenia dodatkowego.

- Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
- Ujawnione w czasie trwania gwarancji wady będą usuwane w terminach nie dłuższych niż:
 - 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji produktu do serwisu.
 - 21 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji przez sklep – za datę przyjęcia reklamacji ustala się datę dostawy reklamowanego produktu do serwisu.W przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. przy konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) wada będzie usunięta w innym terminie po wcześniejszym uprzedzeniu zgłaszającego.
- Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonana wyłącznie po przedstawieniu:
 - **Poprawnie i czytelnie wypełnionej, ważnej karty gwarancyjnej, podpisanej przez Klienta bez poprawek i skreśleń.**
 - **Ważnego dowodu zakupu produktu z datą sprzedaży (faktury lub paragonu).**
 - **Reklamowanego produktu.**
 - **Dokładnego opisu zgłaszanych usterek i warunków, w jakich usterki występują.**
- Produkt do naprawy w ramach gwarancji powinien być dostarczony, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z serwisem centralnym, do serwisu centralnego mieszczącego się w Warszawie na adres podany na głównej stronie niniejszej karty gwarancyjnej.
 - osobiście przez zgłaszającego; jeżeli jest brak serwisu w miejscu zamieszkania.
 - za pośrednictwem firmy kurierskiej, wskazanej przez serwis centralny. Koszt przesyłki produktu do naprawy w ramach gwarancji realizowany jest na koszt serwisu centralnego. Przesyłki realizowane przez innego niż wskazany przez serwis centralny spedytora nie będą przez serwis przyjmowane.
- Produkt do naprawy powinien być dostarczony do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym oraz powinien być właściwie zabezpieczony na czas transportu przy użyciu fabrycznych zabezpieczeń wewnątrz opakowania. W przypadku braku opakowania fabrycznego serwis nie ponosi ryzyka uszkodzenia w czasie transportu z serwisu do zgłaszającego. Jeżeli wysyłka produktu z serwisu do zgłaszającego jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgłaszający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki dostawca na prośbę zgłaszającego sporządzi protokół szkody, który będzie podstawą do ewentualnych reklamacji. Protokół szkody jest ważny tylko wtedy, gdy zostaje spisany w chwili dostawy w obecności dostawcy. Serwis nie będzie akceptować żadnych roszczeń z tytułu uszkodzeń w transporcie bez ważnego protokołu szkody. Jeżeli wysyłka produktu z serwisu do zgłaszającego jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, serwis poinformuje zgłaszającego o dacie realizacji wysyłki telefonicznie. Jeżeli zgłaszający nie przekazał serwisowi kontaktu telefonicznego, wysyłka produktu będzie realizowana bez wcześniejszego uprzedzenia na adres zgłaszającego (w przypadku braku danych adresowych wysyłka nie będzie realizowana). Jeżeli zgłaszający z jakichkolwiek przyczyn odmówi odbioru przesyłki (z wyłączeniem przesyłek uszkodzonych w transporcie z ważnym protokołem szkody), i przesyłka zostanie zwrócona do serwisu, ponowna wysyłka produktu z serwisu do zgłaszającego obędzie się na koszt zgłaszającego. W przypadku roszczeń z tytułu uszkodzeń w transporcie spowodowanych z winy firmy kurierskiej, serwis na podstawie ważnego protokołu szkody występuje z roszczeniem do firmy kurierskiej realizującej dostawę produktu. Roszczenie serwisu jest rozpatrywane zgodnie z obowiązującym regulaminem firmy kurierskiej.
- W przypadku stwierdzenia przez serwis użycia produktów do celów komercyjnych, przemysłowych lub profesjonalnych gwarancja zawsze będzie ograniczona do wymiany części zamiennych. Zgłaszający poniesie koszty robocizny, a czas trwania gwarancji produktu (z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni się. Czas trwania gwarancji produktu na części eksploatacyjne skróci się do trzech miesięcy.
- Czynności wykonywane przez punkty serwisowe polegające na sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji i strojeniu, wymianie bezpieczników, są czynnościami płatnymi i nie są zaliczane do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy.
- Zgłaszający poniesie koszty transportu produktu z serwisem do zgłaszającego (nie dotyczy dostawy i odbioru osobiście przez zgłaszającego), w przypadku jeżeli:
 - przesyłany do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produkt jest sprawny lub źle skonfigurowany
 - przeprowadzono czynności serwisowe wymienione w punkcie 10 warunków gwarancji
 - serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 14 i 15 warunków gwarancji
- Wadliwe produkty oraz części, które wymieniono na nowe w ramach gwarancji stają się własnością serwisu. Przy wymianie części na nowe, serwis ma prawo, w przypadku braku dostępności identycznego modelu wymienianej części, wymienić część na inny model aktualnie oferowany przez producenta. Czas trwania gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy (czas pobytu w serwisie).
- Zgłaszającemu przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, jeżeli w okresie trwania gwarancji zostanie wykonanych pięć napraw a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe. Do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy są zaliczane jedynie naprawy wykonane w ramach gwarancji – nie są zaliczane naprawy płatne i powstałe z winy zgłaszającego. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez zgłaszającego elementów i koszty ich wymiany oraz równowartość zużycia eksploatacyjnego wymienianego produktu. Przy wymianie produktu na nowy, w przypadku braku dostępności takiego samego produktu, serwis może dokonać wymiany na alternatywny produkt o zbliżonych parametrach technicznych i funkcjonalnych.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - Produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy gwaranta oraz i w szczególności produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu, produkty wadliwie działające lub uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, montażu lub nadużywania, niedbałości lub stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, albo przepisami bezpieczeństwa.
 - Produktów wadliwie działających lub uszkodzonych na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących korozję czy plamę.
 - Produktów, w których inne osoby niż punkt serwisowy naruszyły plombę gwarancyjną, (jeżeli taka jest stosowana) lub ingerowały w jakikolwiek inny sposób.
 - Roszczeń z tytułu parametrów technicznych oraz właściwości cechujących dany produkt.
 - Uszkodzeń spowodowanych przez reklamowany produkt w stosunku do innych produktów i mienia.
 - Uszkodzeń kolumn spowodowanych ich obciążeniem sygnałem przesterowanym lub/i o zbyt dużej mocy lub/i przepływem prądu z wzmacniacza na kolumny.
- Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
 - Stwierdzenia sprzeczności między danymi wynikającymi z dokumentów (karty gwarancyjnej, dowodu zakupu) a znajdującymi się na produkcie.
 - Naruszenia plomb gwarancyjnych, jeżeli są one umieszczone na produkcie.
 - Dokonania przez zgłaszającego napraw we własnym zakresie lub zmian konstrukcyjnych produktu.
 - Stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego.
 - Produktu o nieczytelnym numerze fabrycznym.
 - Uszkodzenia spowodowanego przez zdarzenia losowe (wyładowania atmosferyczne, zalania itp.).
- Uszkodzenia i czynności, o których mowa w punkcie 14 i 15 mogą być usunięte na koszt zgłaszającego, po uprzedniej zgodzie serwisu.
- Odmowa wykonania przez serwis naprawy gwarancyjnej na zasadach zawartych w punkcie 14 i 15 niniejszej karty gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą praw gwarancyjnych, chyba, że serwis stwierdzi inaczej.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego z winy zgłaszającego, na jego życzenie, serwis wyda stosowne oświadczenie serwisu, a fakt wydania oświadczenia zostanie odnotowany na niniejszej gwarancji. Wpis ten nie jest zaliczany do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy.
- W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat, a naprawa i roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji ulegają wygaśnięciu.

Zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji, kwituję odbiór sprawnego produktu wraz z wyposażeniem i instrukcją w języku polskim.